

## НАСТЕННЫЙ ТРОФЕЙ "ЛАНЬ"




МОДЕЛЬ И ДИЗАЙН: METHAKURA  
РАЗВЕРТКА: DECROWCRAFT

[VK.COM/METHAKURA](https://vk.com/methakura)  
[VK.COM/DECROWCRAFT](https://vk.com/decrowcraft)

# ИНСТРУКЦИЯ

## Необходимые инструменты

1. Нож для бумаги или ножницы
2. Пластиковая или металлическая линейка
3. Непишущая шариковая ручка или неострое шило
4. Бумага минимум 200 гр/м (например ватман)
5. Клей. Момент Кристалл, UHU Twist&Glue либо ПВА-М или ПВА Экстра
6. Поверхность для вырезания - кусок толстого картона, линолеума или специальный коврик для макетирования
7. Чистые руки
8. Много терпения

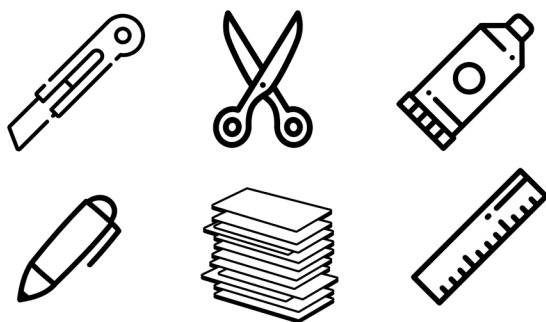

## Печать

Если у вас большой лист, нарежьте его на формат А4 с помощью любого образца подходящего размера (листок офисной бумаги например). Имейте ввиду, что не все принтеры работают с такой толстой бумагой. Если вы не нашли подходящий принтер или печать выходит слишком дорого, напечатайте на обычной офисной бумаге и перенесите на плотную. Способов переноса несколько, самый экономный по времени - вырезать детали из напечатанного листа немного отступая от края, капнуть по 2-3 маленькие капли клея внутрь каждой детали с чистой стороны листа, наклеить детали на плотную бумагу и работать с этим бутербродом на следующих этапах. После вырезания деталей нужно аккуратно содрать тонкую бумагу. От неё останутся следы, но они будут на изнаночной части внутри модели.

## Биговка




С помощью линейки и непишущей ручки (шила, другого похожего инструмента, который будет не прорезать, а продавливать бумагу) продавите все пунктирные и штрих-пунктирные линии.

## Вырезание

С помощью ножниц, либо линейки и канцелярского ножа (для лучшего качества мы рекомендуем именно нож) вырежьте детали по сплошным линиям.


## Подготовка

Обратите внимание на линии внутри деталей. По линиям с пунктиром нужно согнуть деталь “долиной” (на себя), а по штрих-пунктиру - “горой” (от себя).

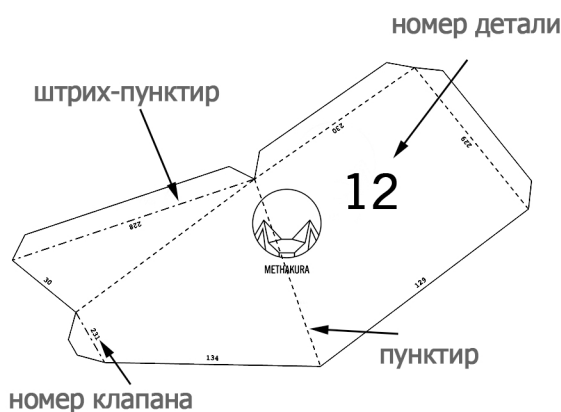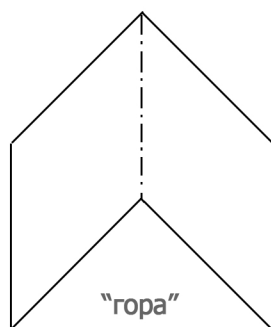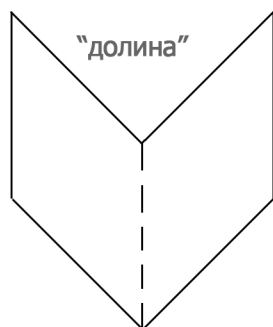




## Сборка

На деталях есть большие цифры. Именно в таком порядке мы рекомендуем собирать модель. Маленькие цифры на клапанах помогут не перепутать куда их клеить (просто ищите ответную часть с такой же цифрой). Если вы используете клей ПВА-М или ПВА Экстра, приклеивайте клапаны к ответным частям так, чтобы они оставались на изнанке (на стороне с печатью). Если вы работаете с клеем Момент Кристалл или UHU Twist&Glue, сначала промажьте клеем места для приклеивания клапанов и сами клапаны, дайте им немного подсохнуть и только потом сильно прижмите друг к другу. Продолжайте склеивать деталь за деталью, соблюдая порядок сборки. Будьте очень внимательны и аккуратны, приклеивая самый первый клапан детали - если он сдвинется, то все остальные клапаны будет сложно приклеить без искажений.





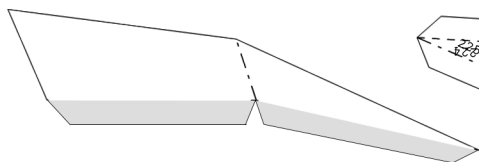


это ресницы, их нужно вырезать и наклеить на клапаны 244 и 207



it's eyelashes, they need to be cut out and glue on flaps 244 and 207

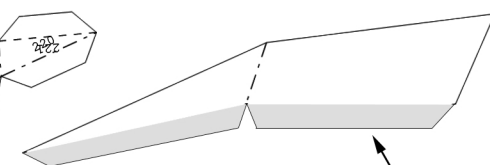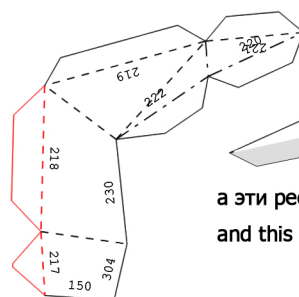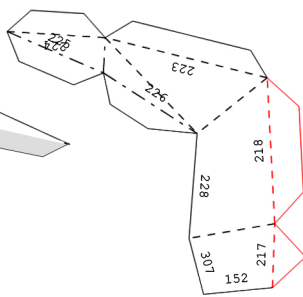

а эти реснички на клапаны 235 и 208  
and this one on flaps 235 and 208

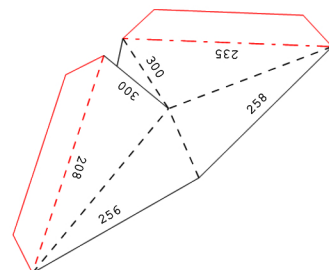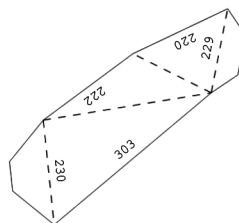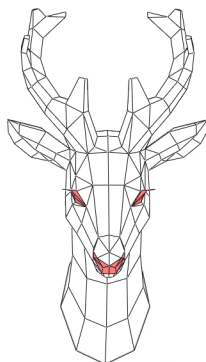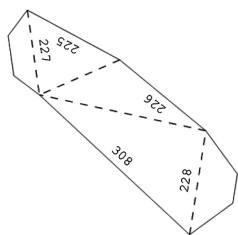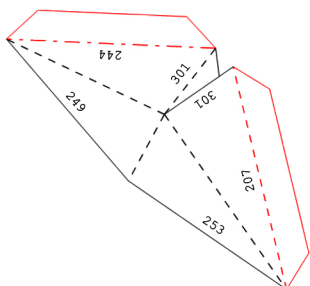

Просто приклейте ресницы поверх собранных глаз с лицевой стороны  
Just glue the eyelashes over the assembled eyes on the front side

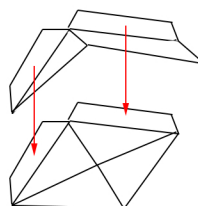

## ВНИМАНИЕ

В этой модели есть зеркальные клапаны (они располагаются по обоим сторонам ребра и клеются друг к другу).

Они отмечены красным, биговать их стоит немного отступая от пунктирной линии с противоположной от клапана стороны. И сгибать вне зависимости от линии на себя (как если бы везде был пунктир). Так же можно собирать модель как обычно без зеркальных клапанов, для этого нужно отрезать любой из парных клапанов.



## ATTENTION


In this model there are mirror flaps (they are located on both sides of the edge and they need to be glued to each other).

They are marked in red, they should be pressed and bended slightly receding from the dotted line on the opposite side of the flap. Always bend this flaps like "Valley" no matter on type of line.

It is also possible to assemble the model as usual without mirror flaps, for this you need to cut off any of the paired flaps.



H: 600mm  
W: 319 mm  
L: 335 mm

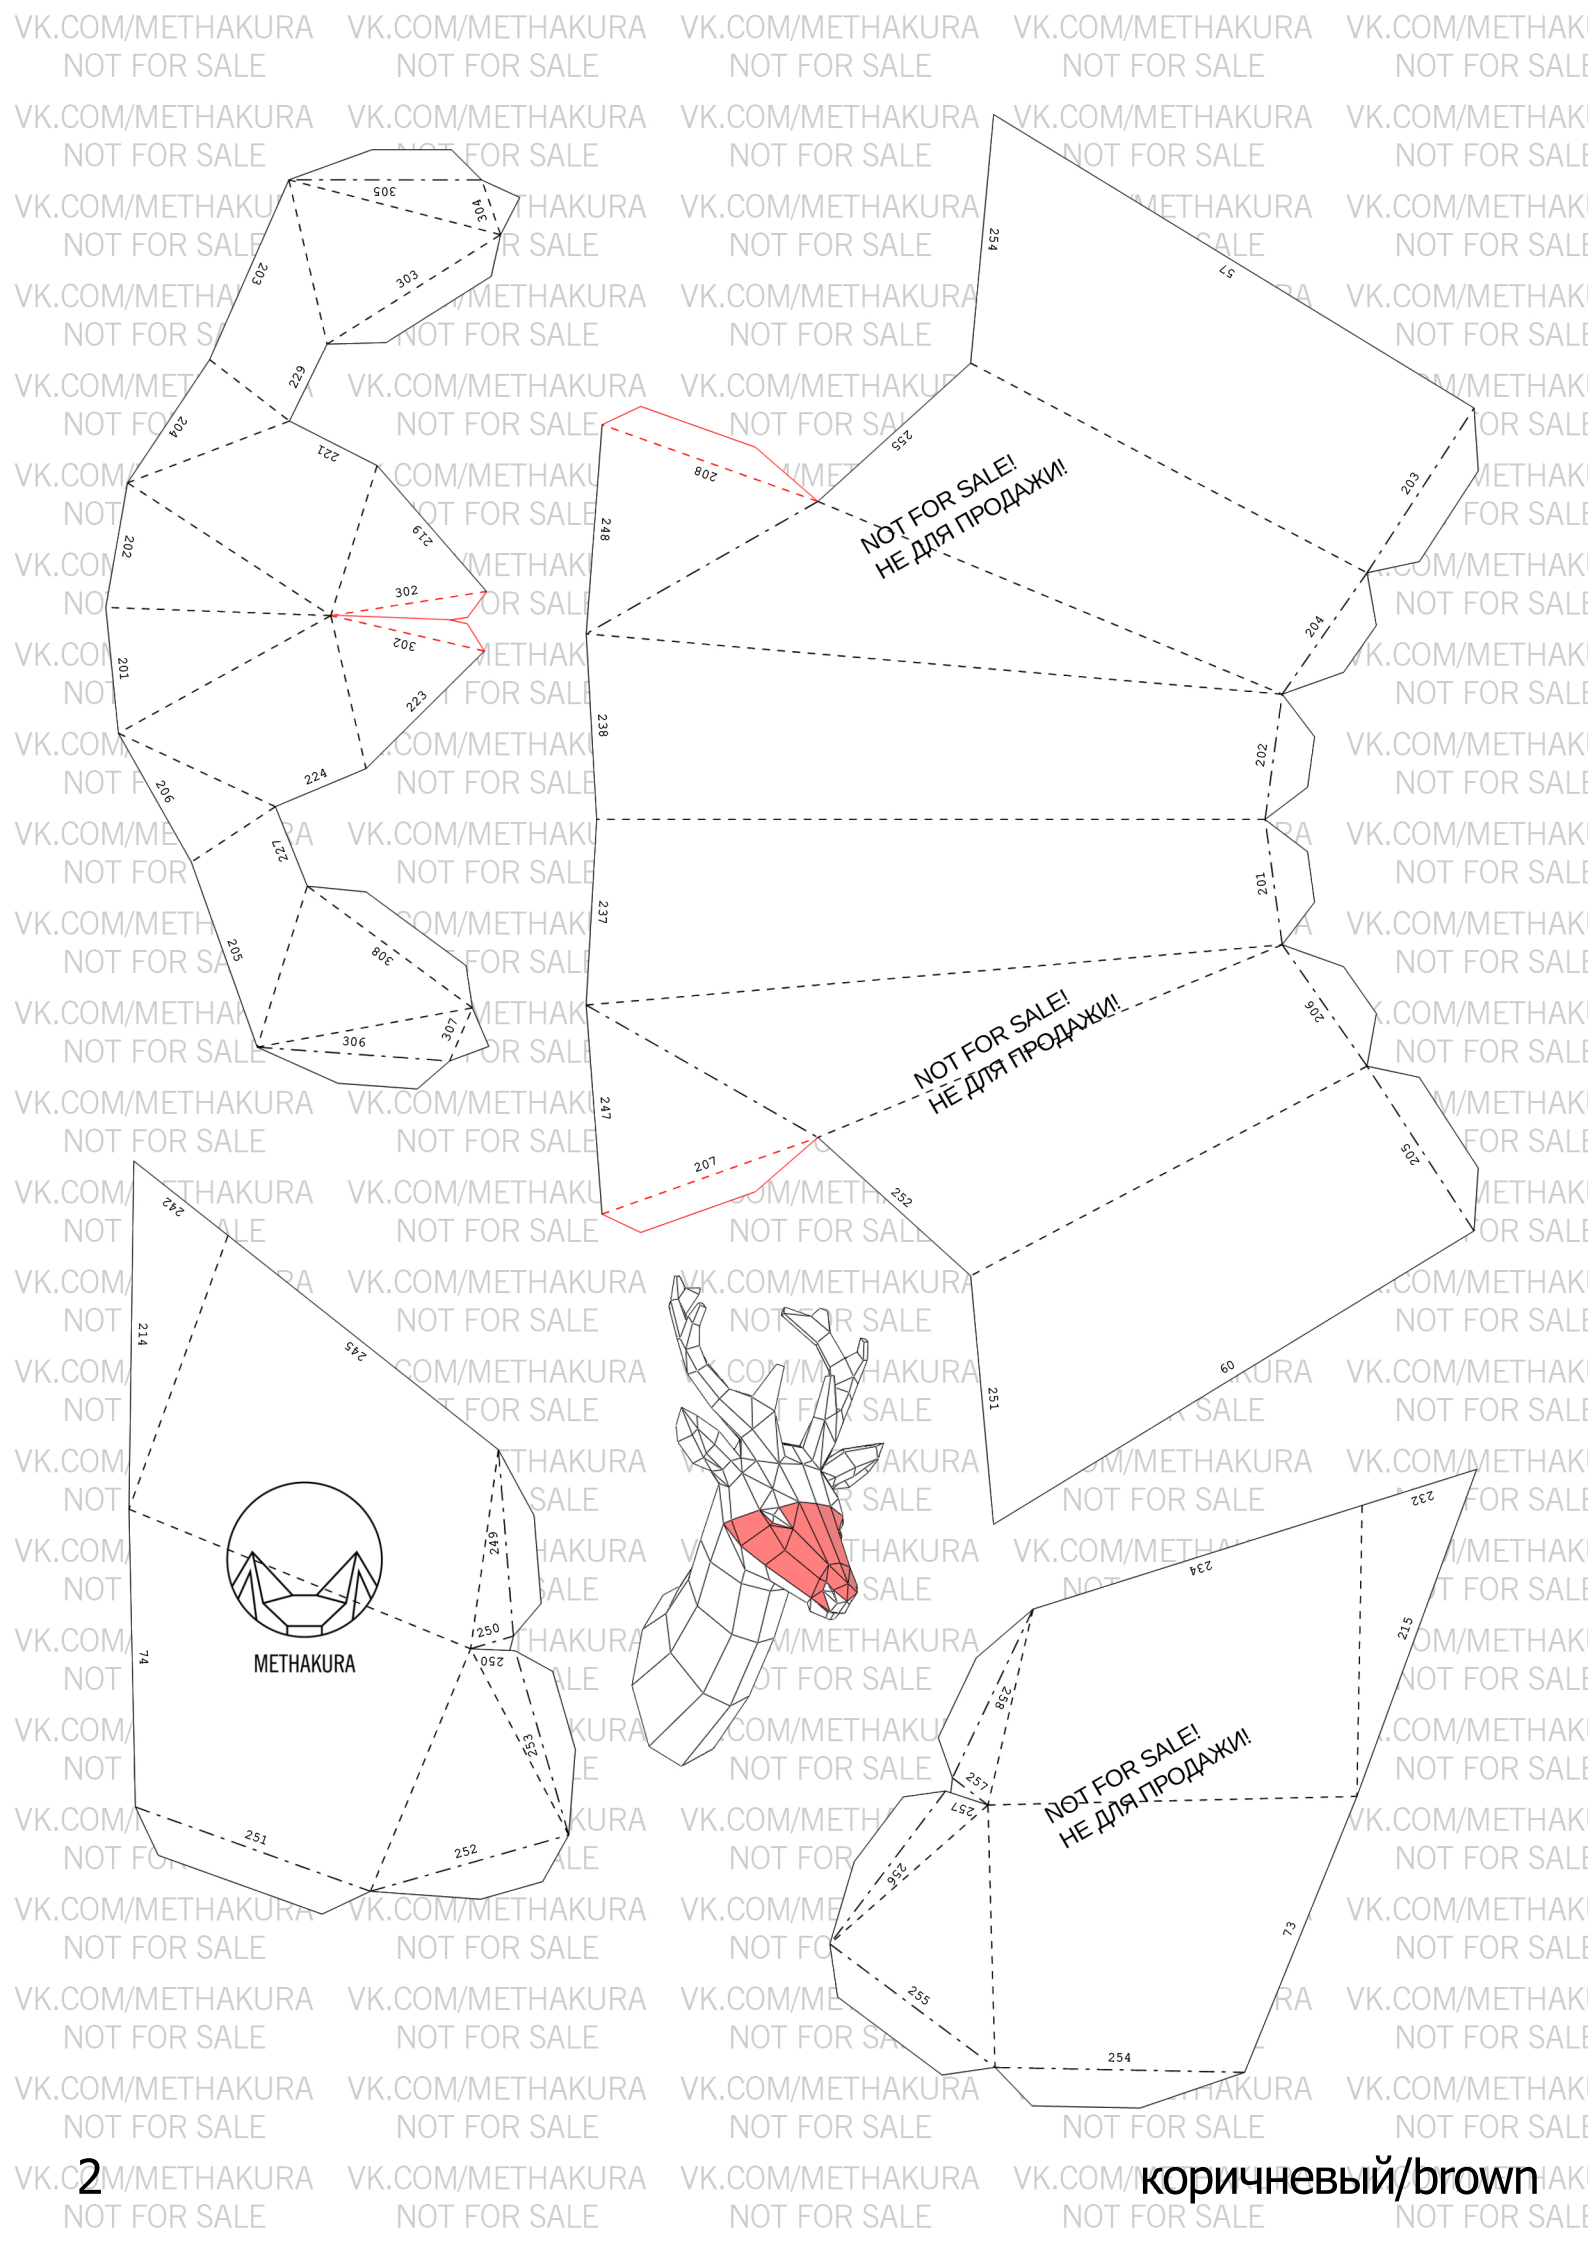


NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!






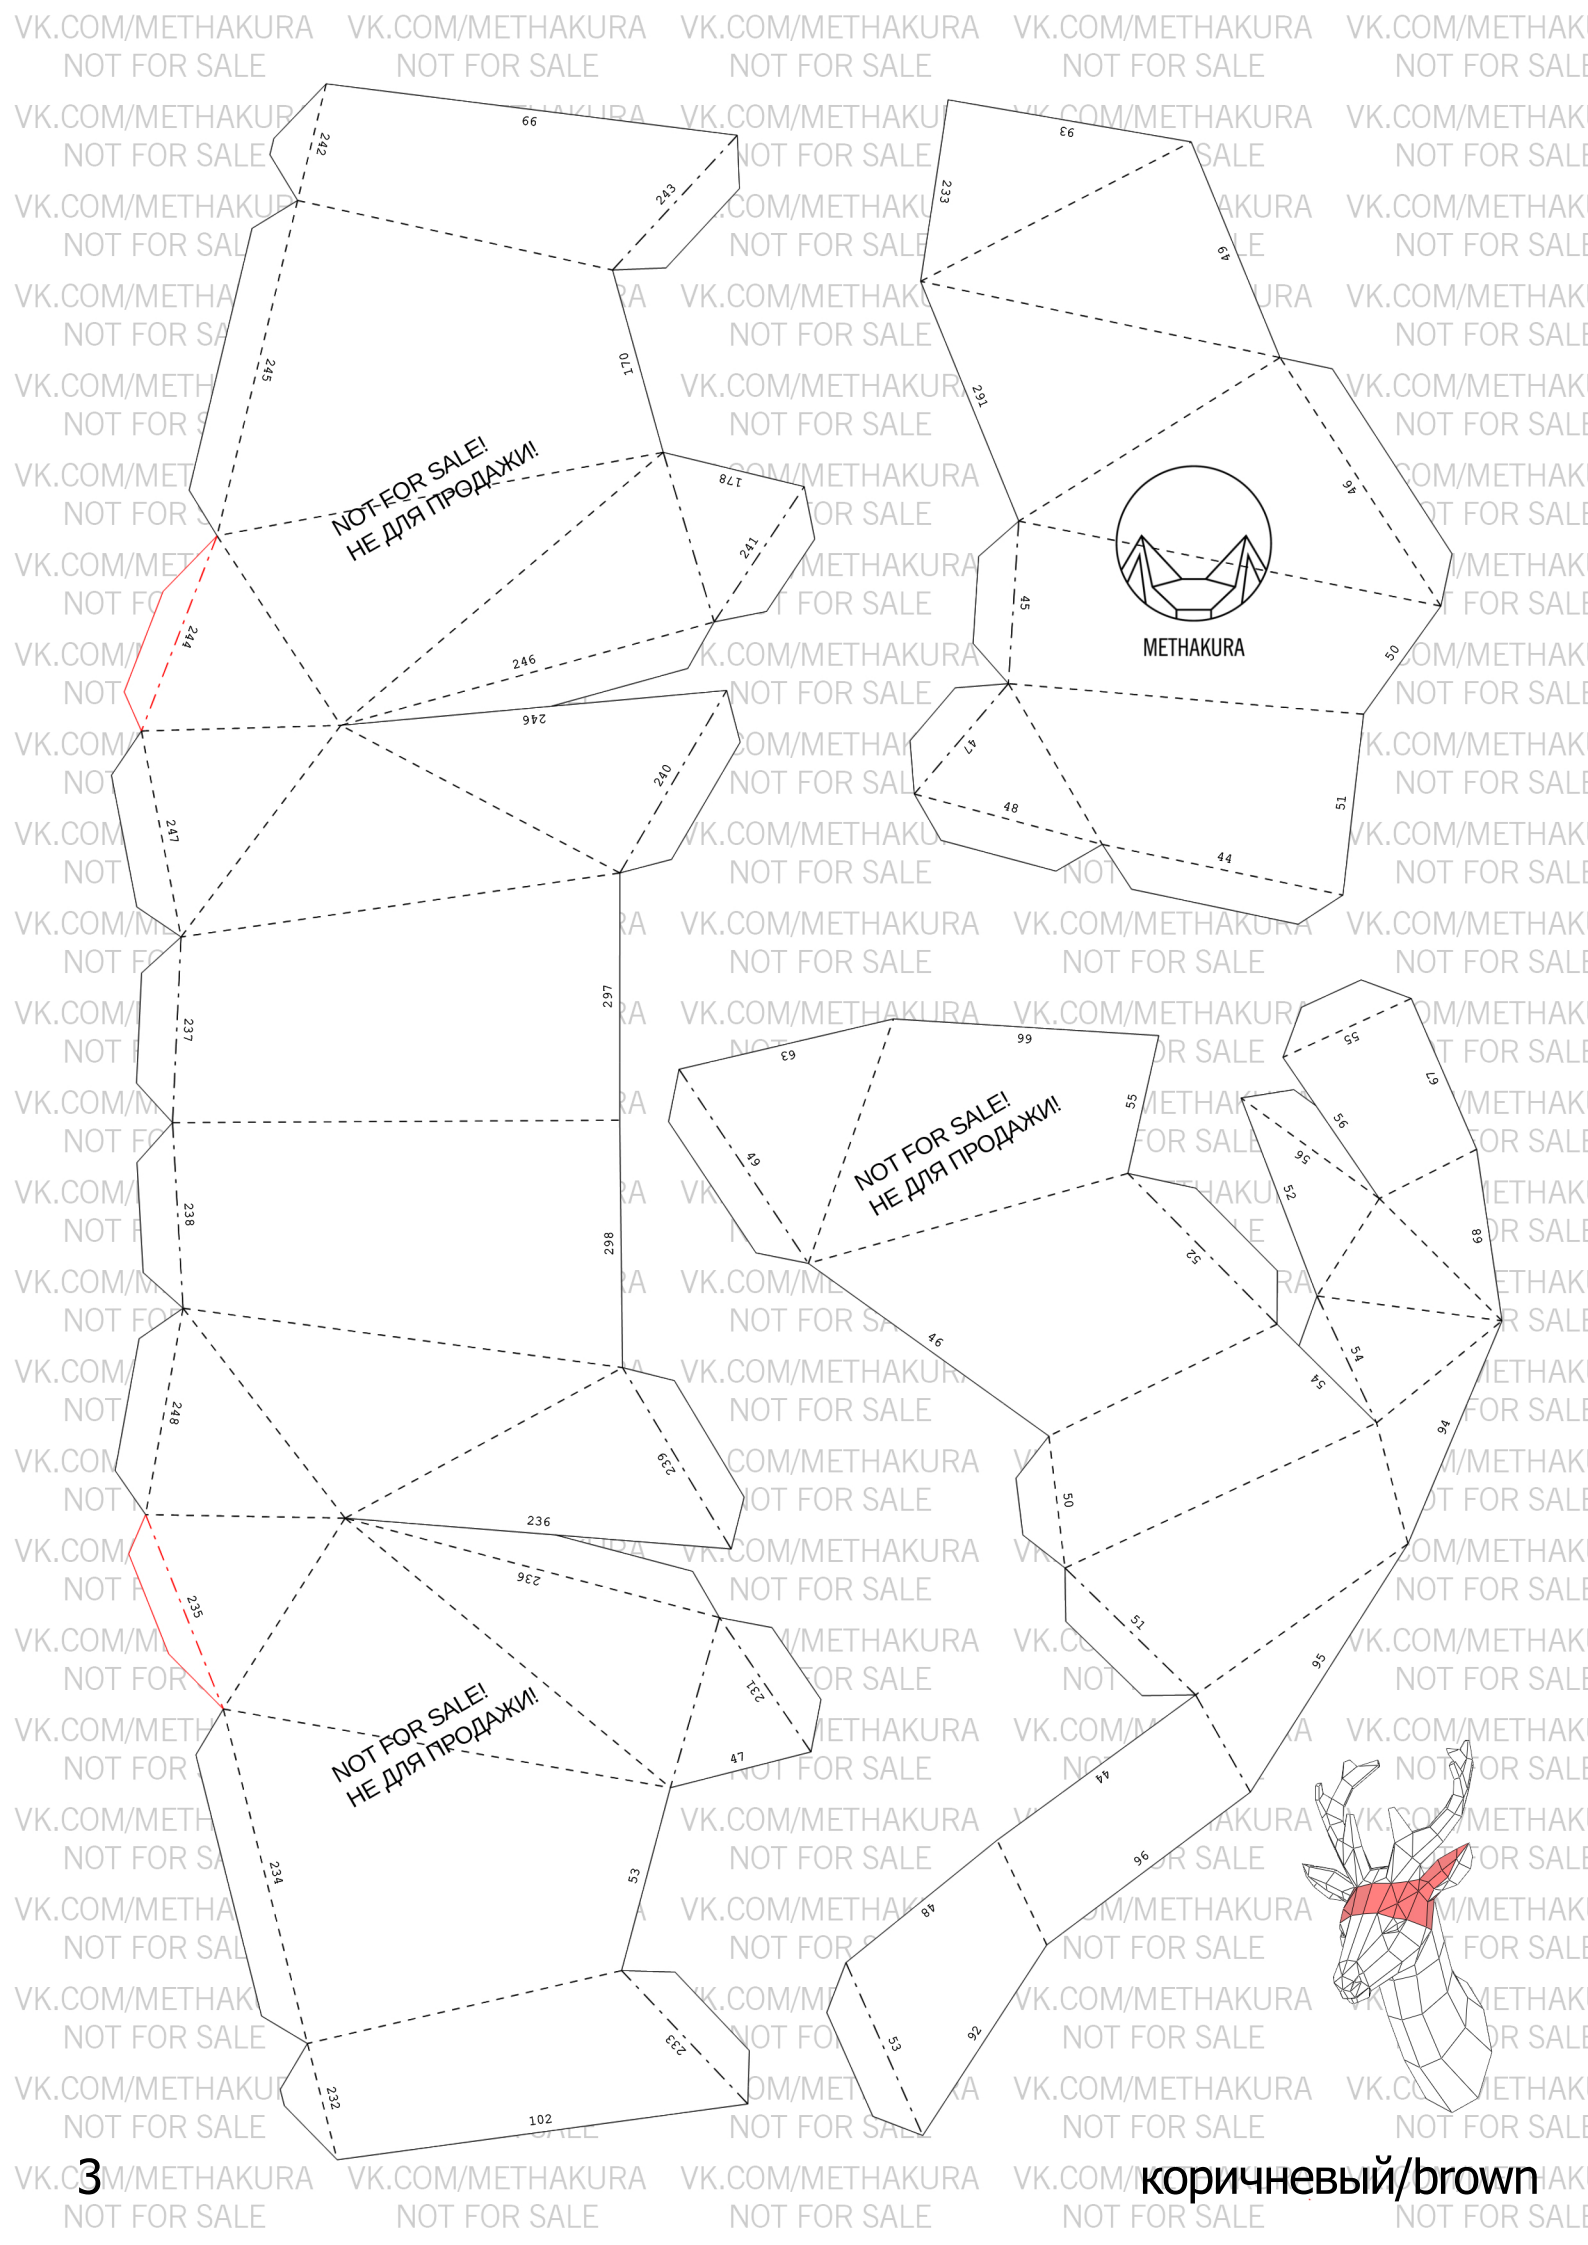



NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

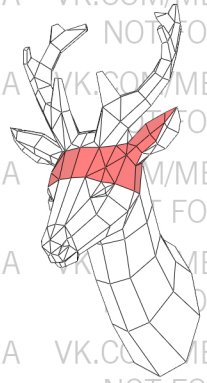

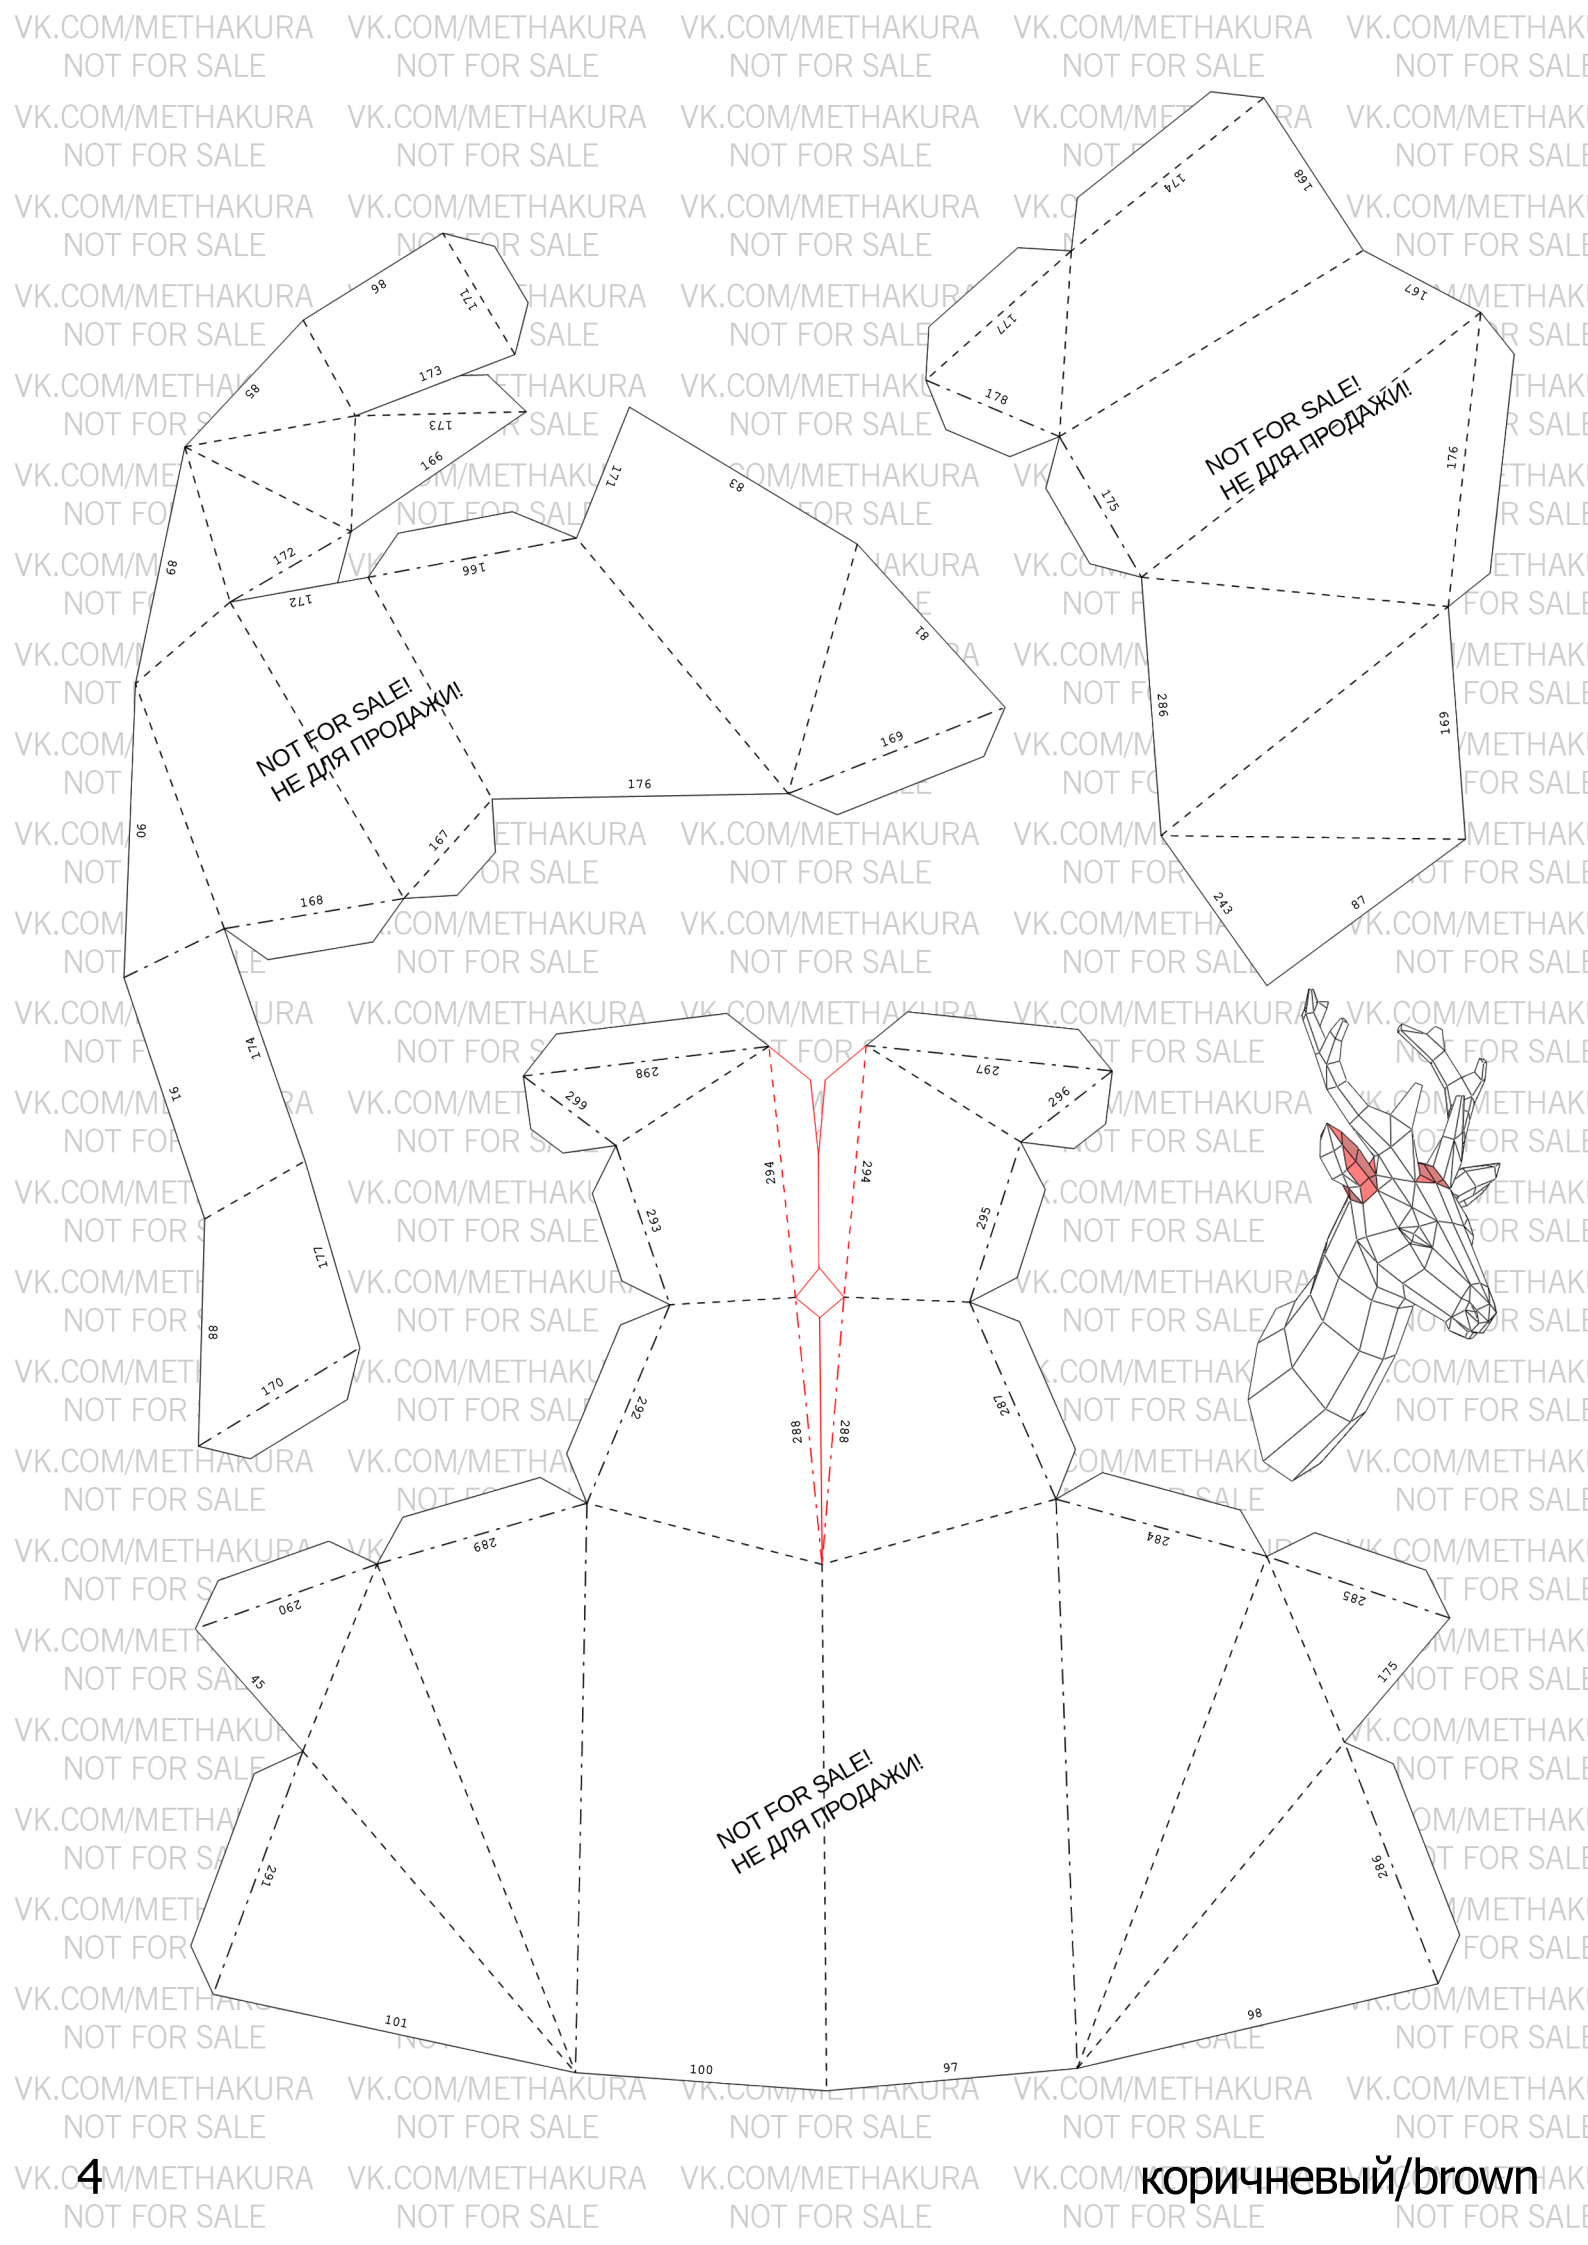

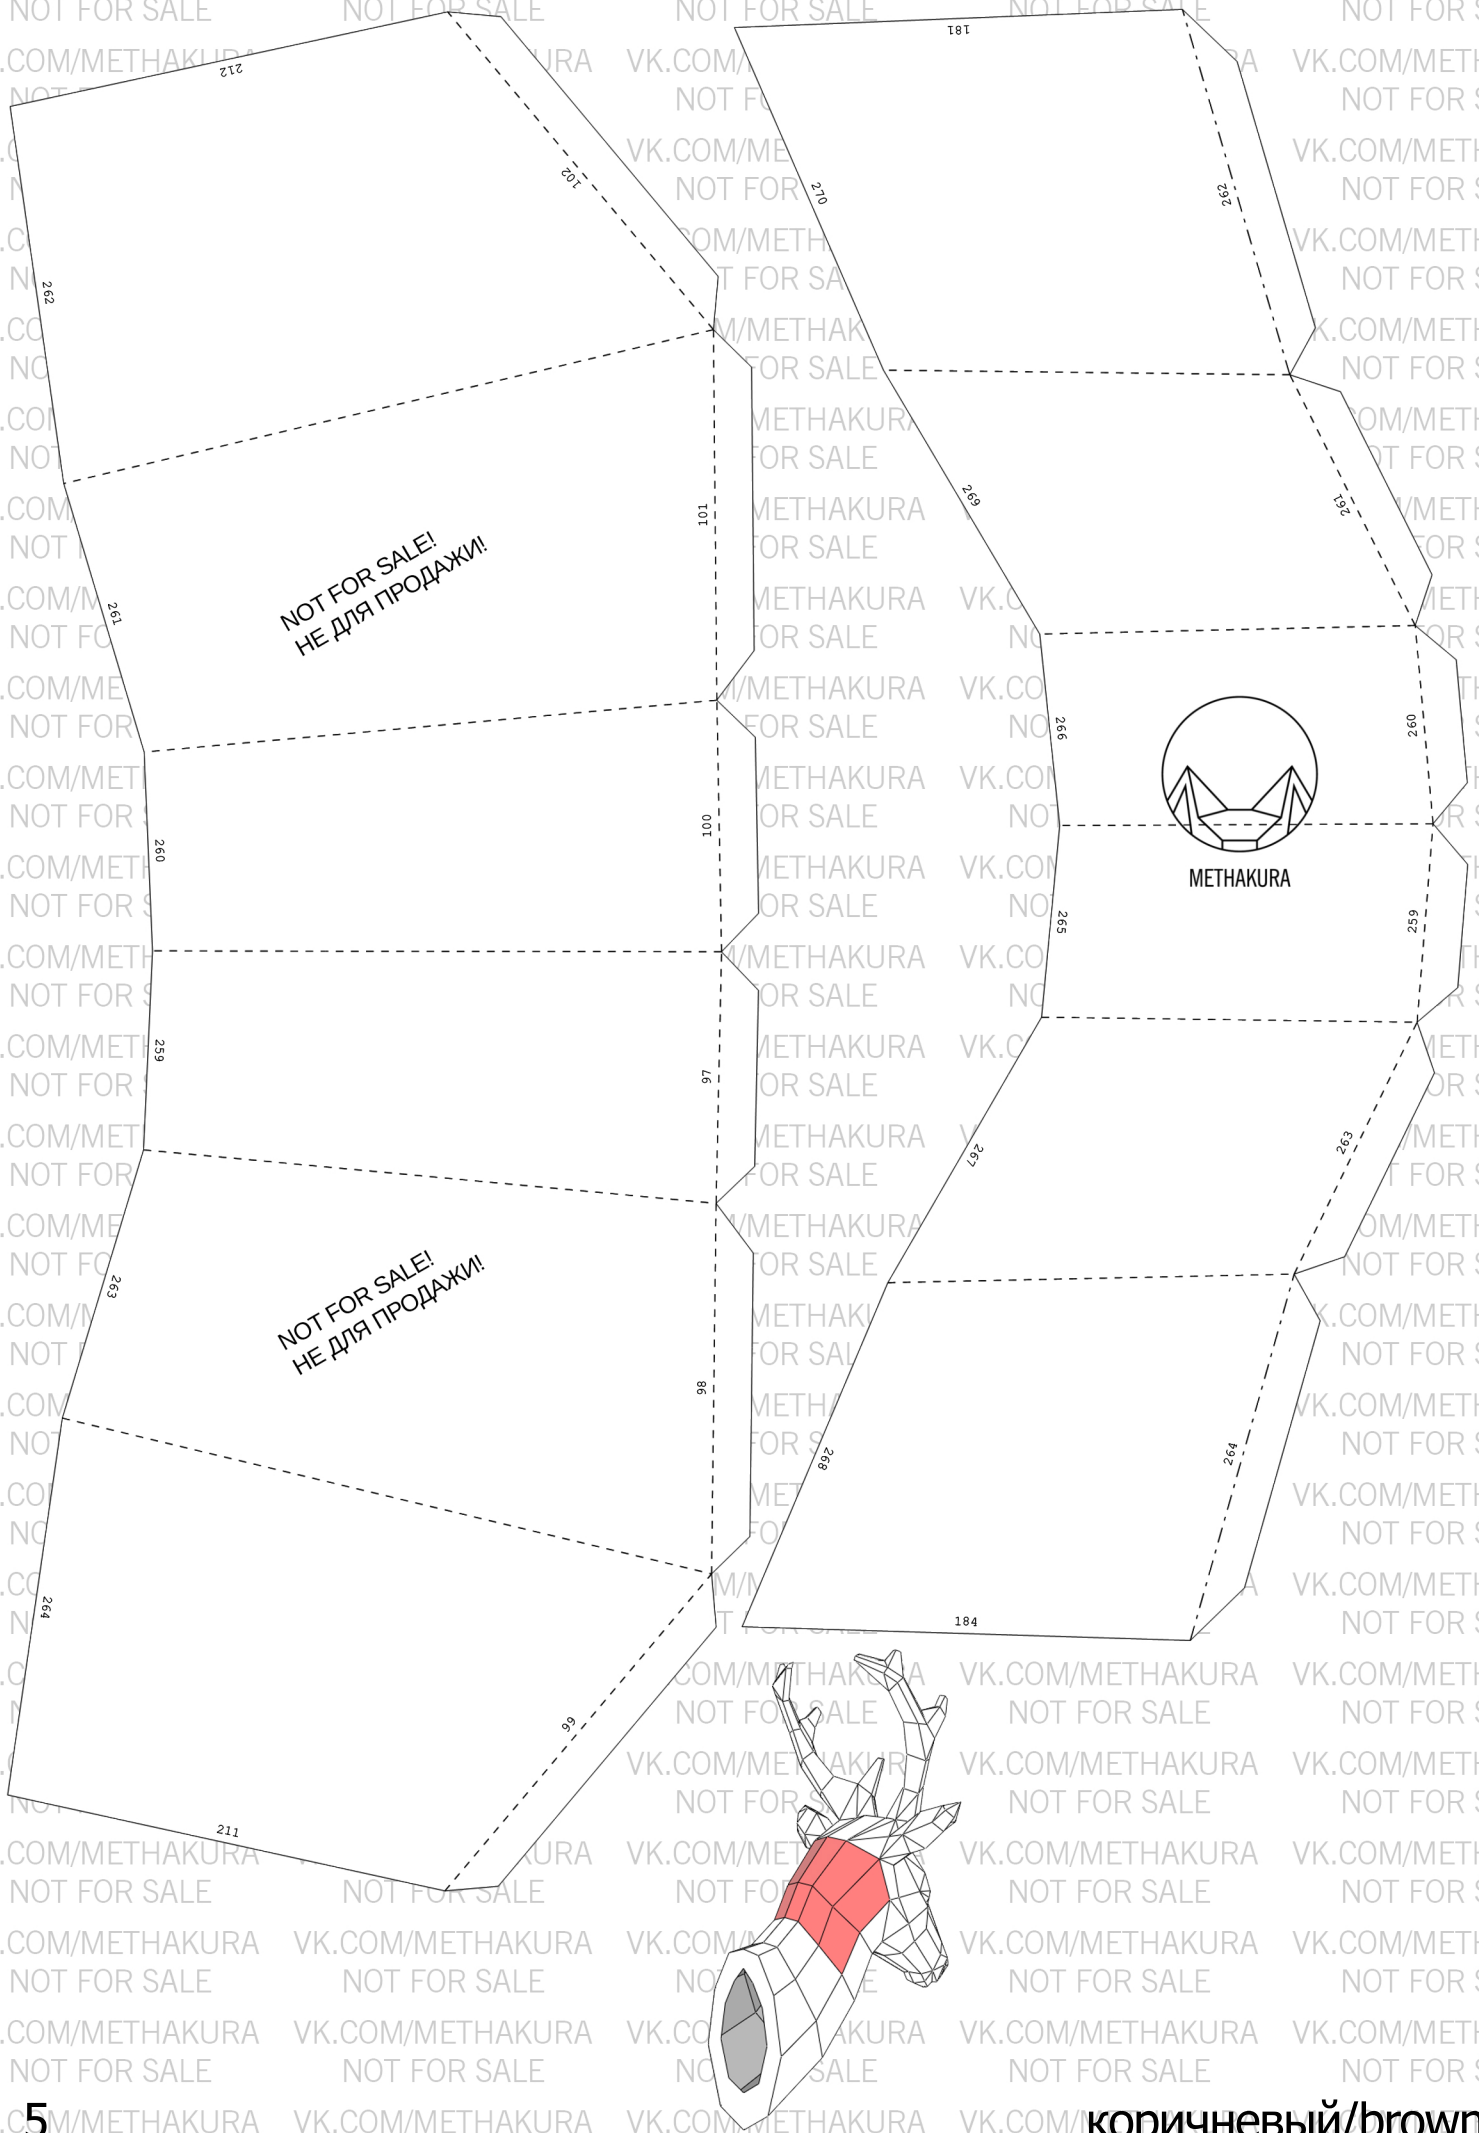


NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!




METHAKURA

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

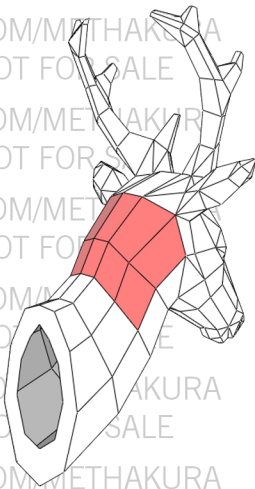


коричневый/brown

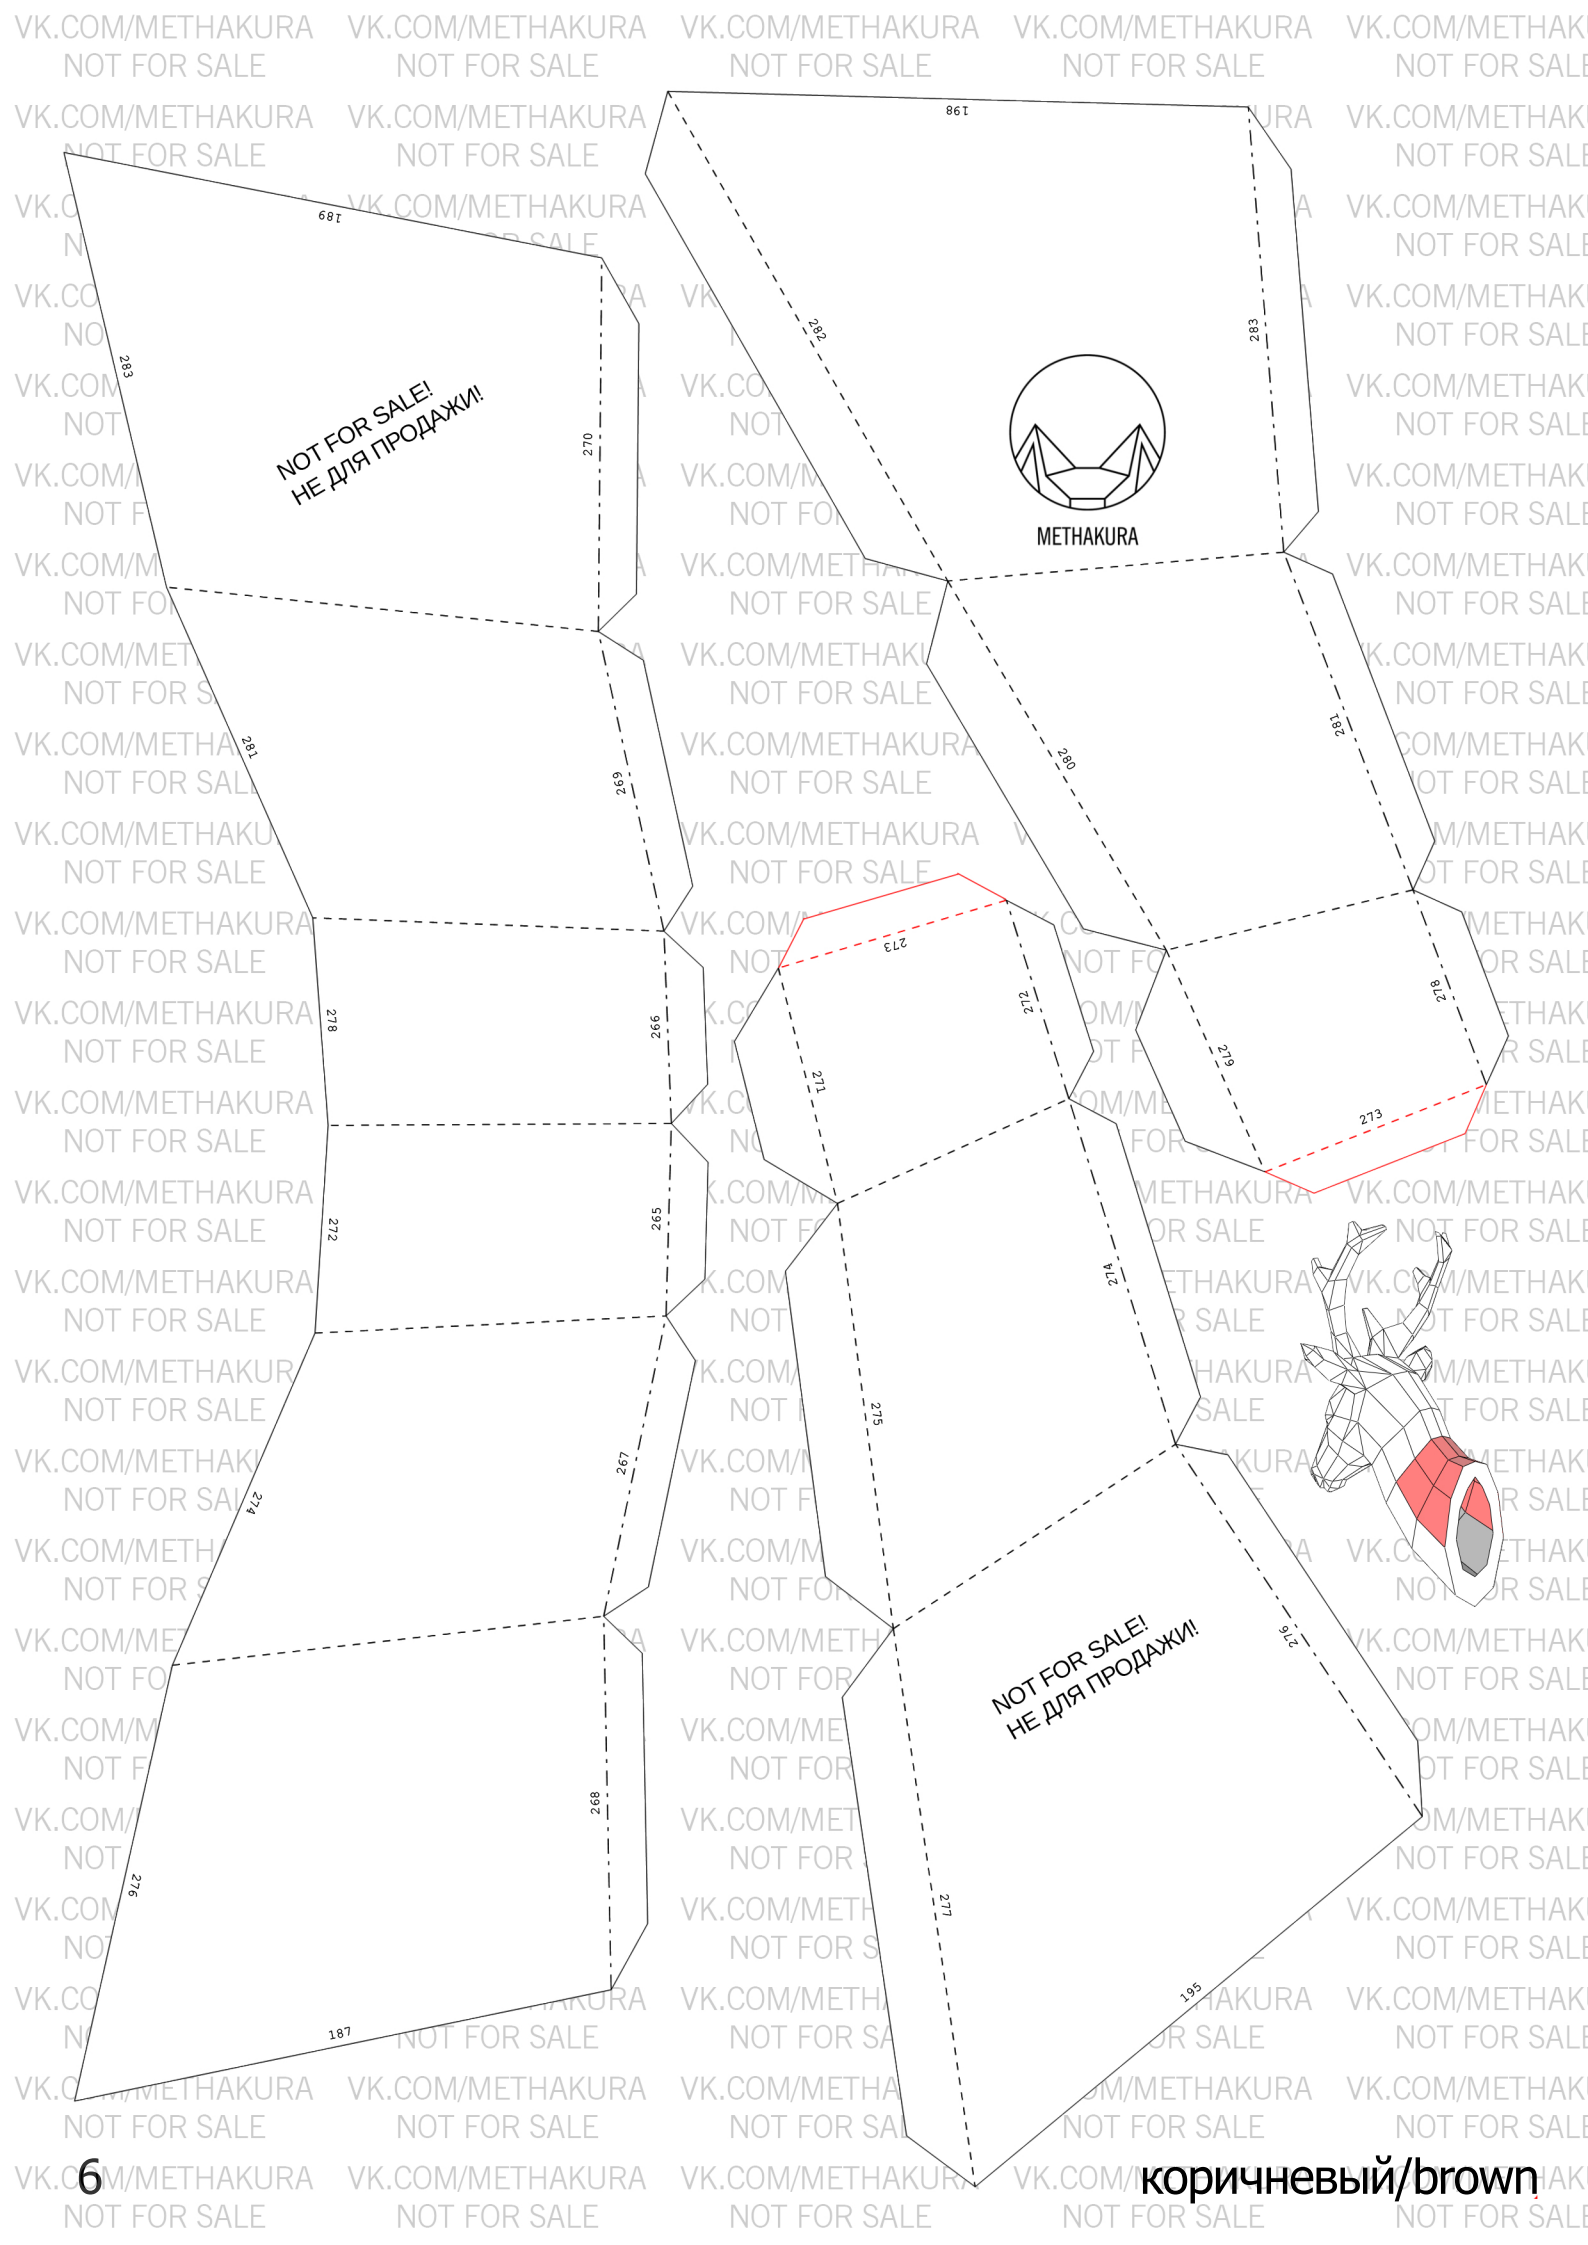


NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!





NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

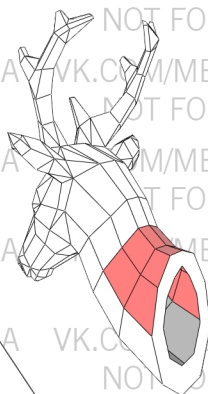



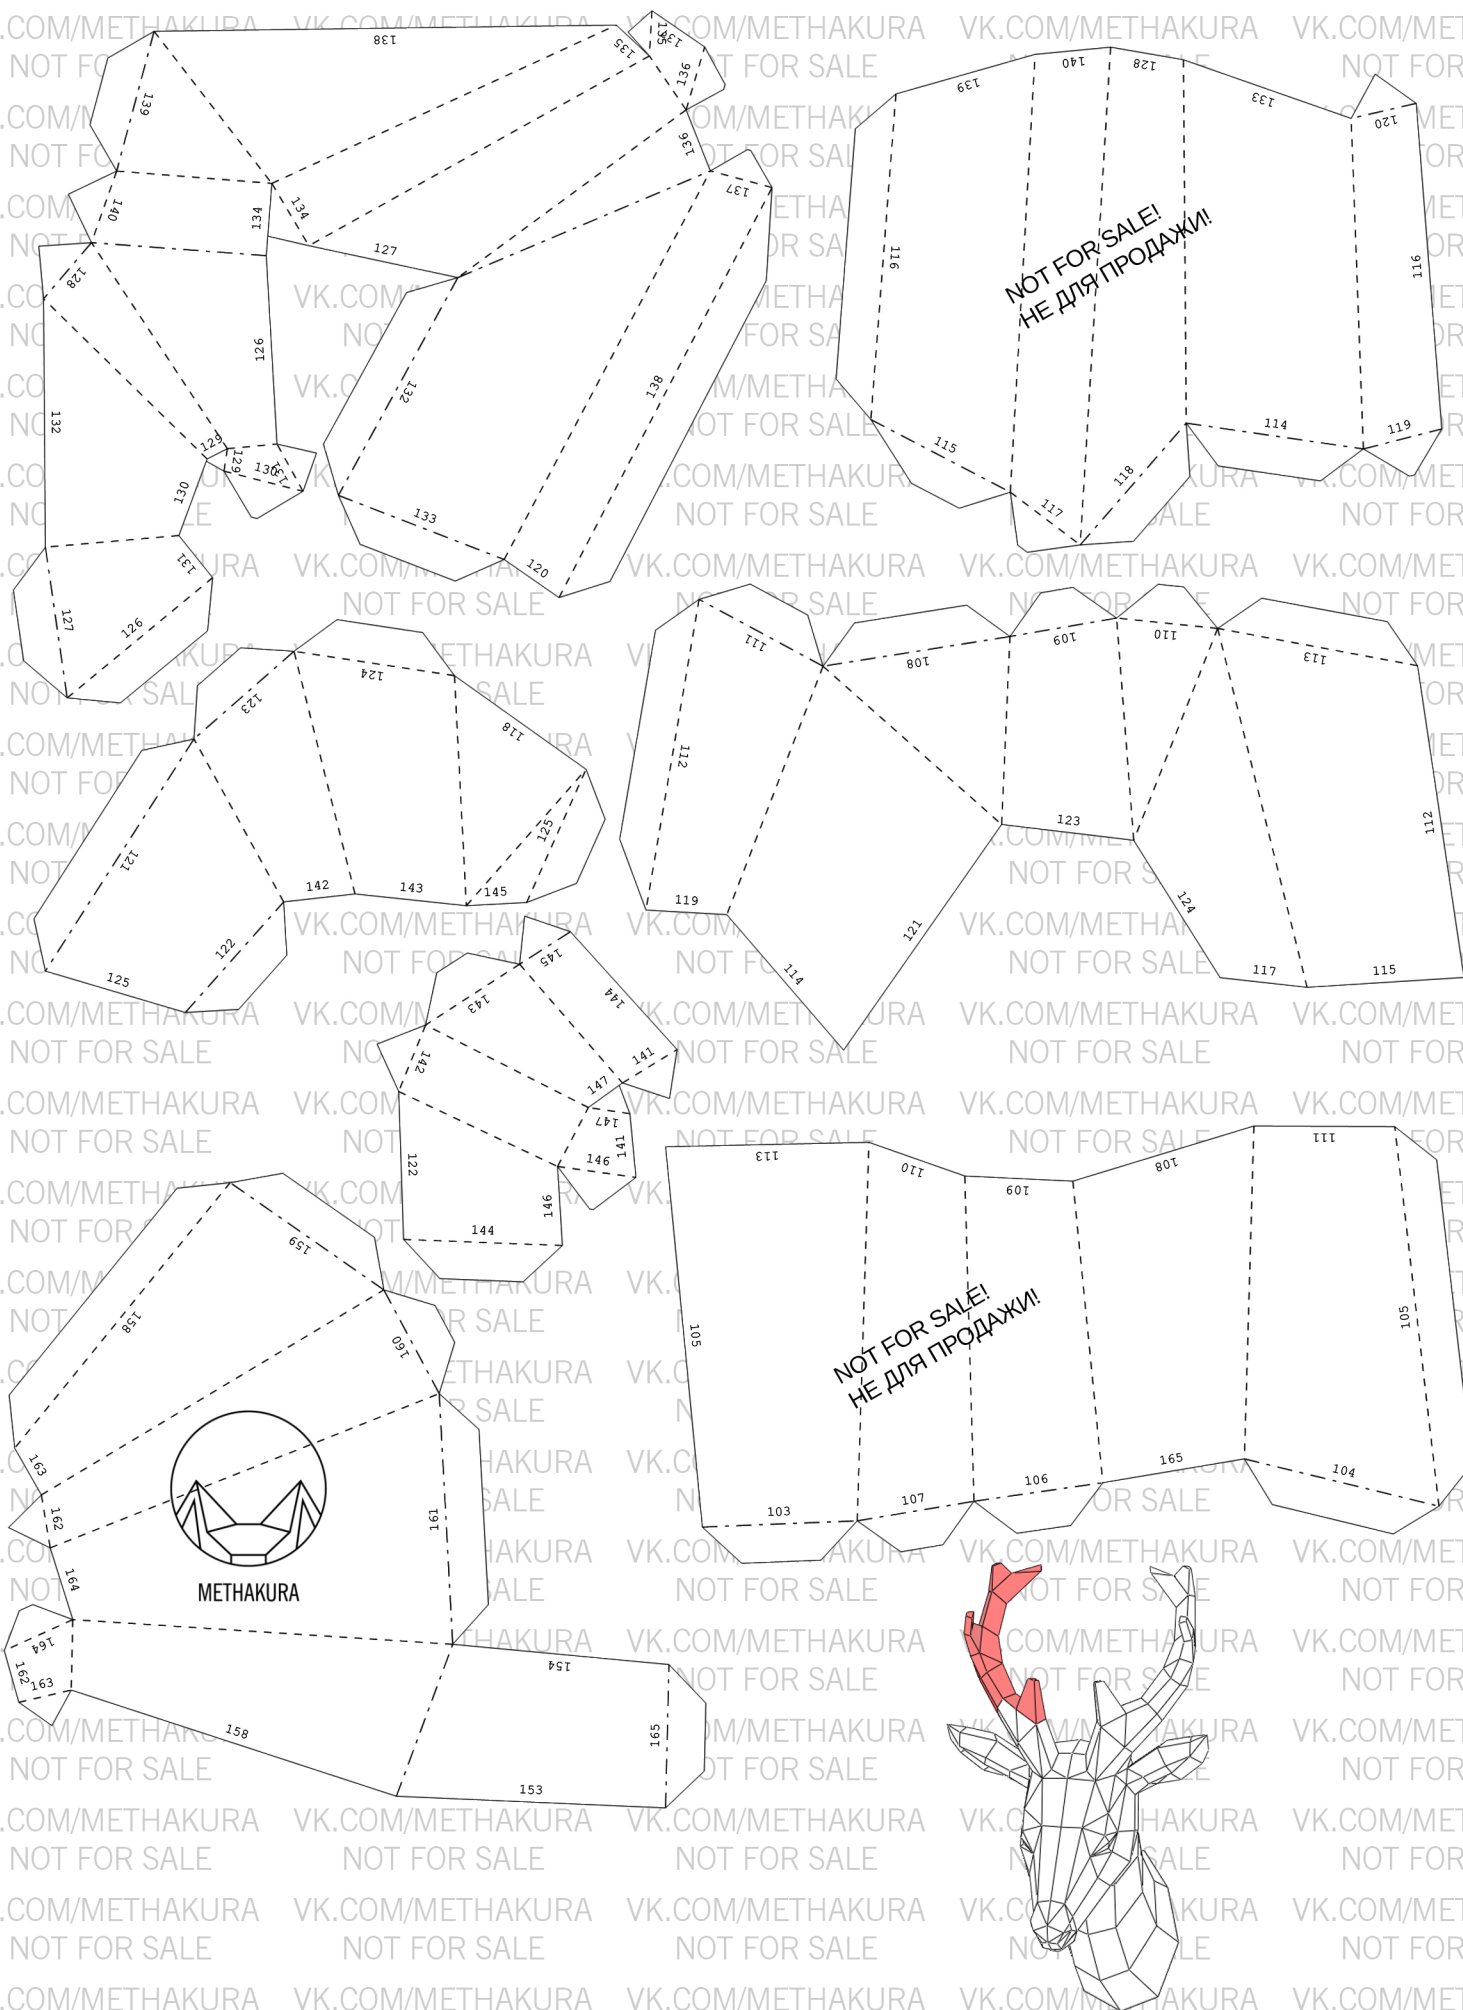

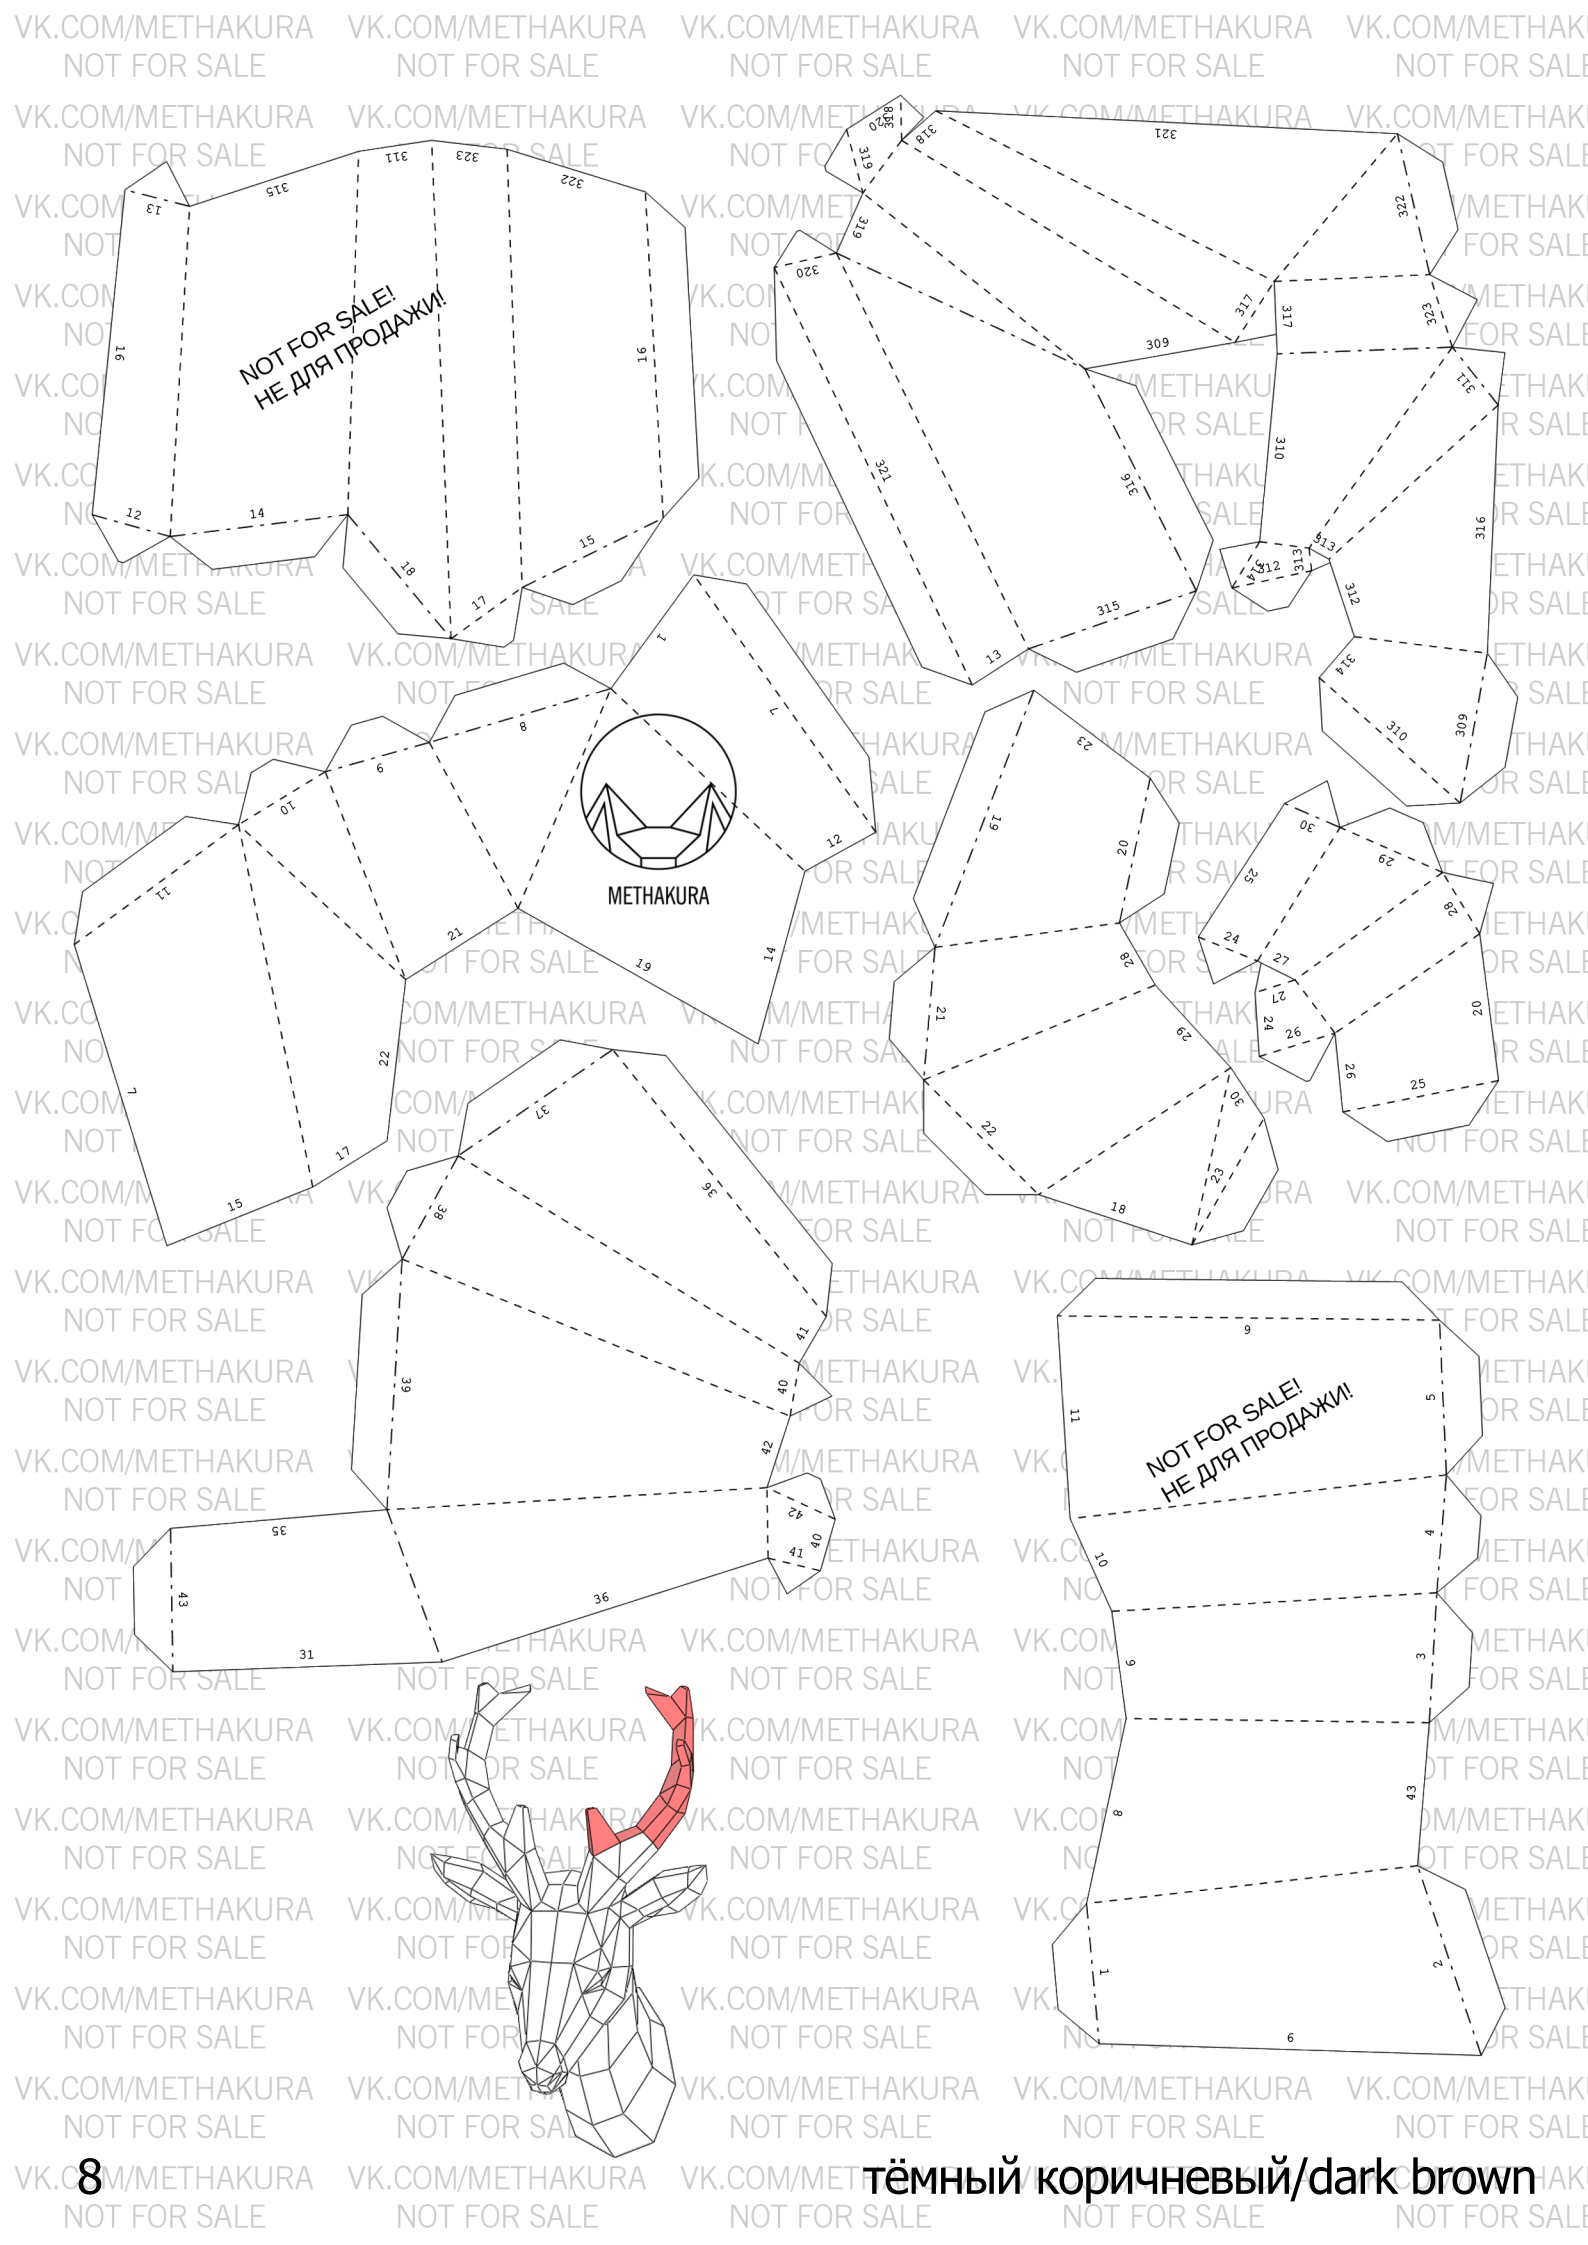

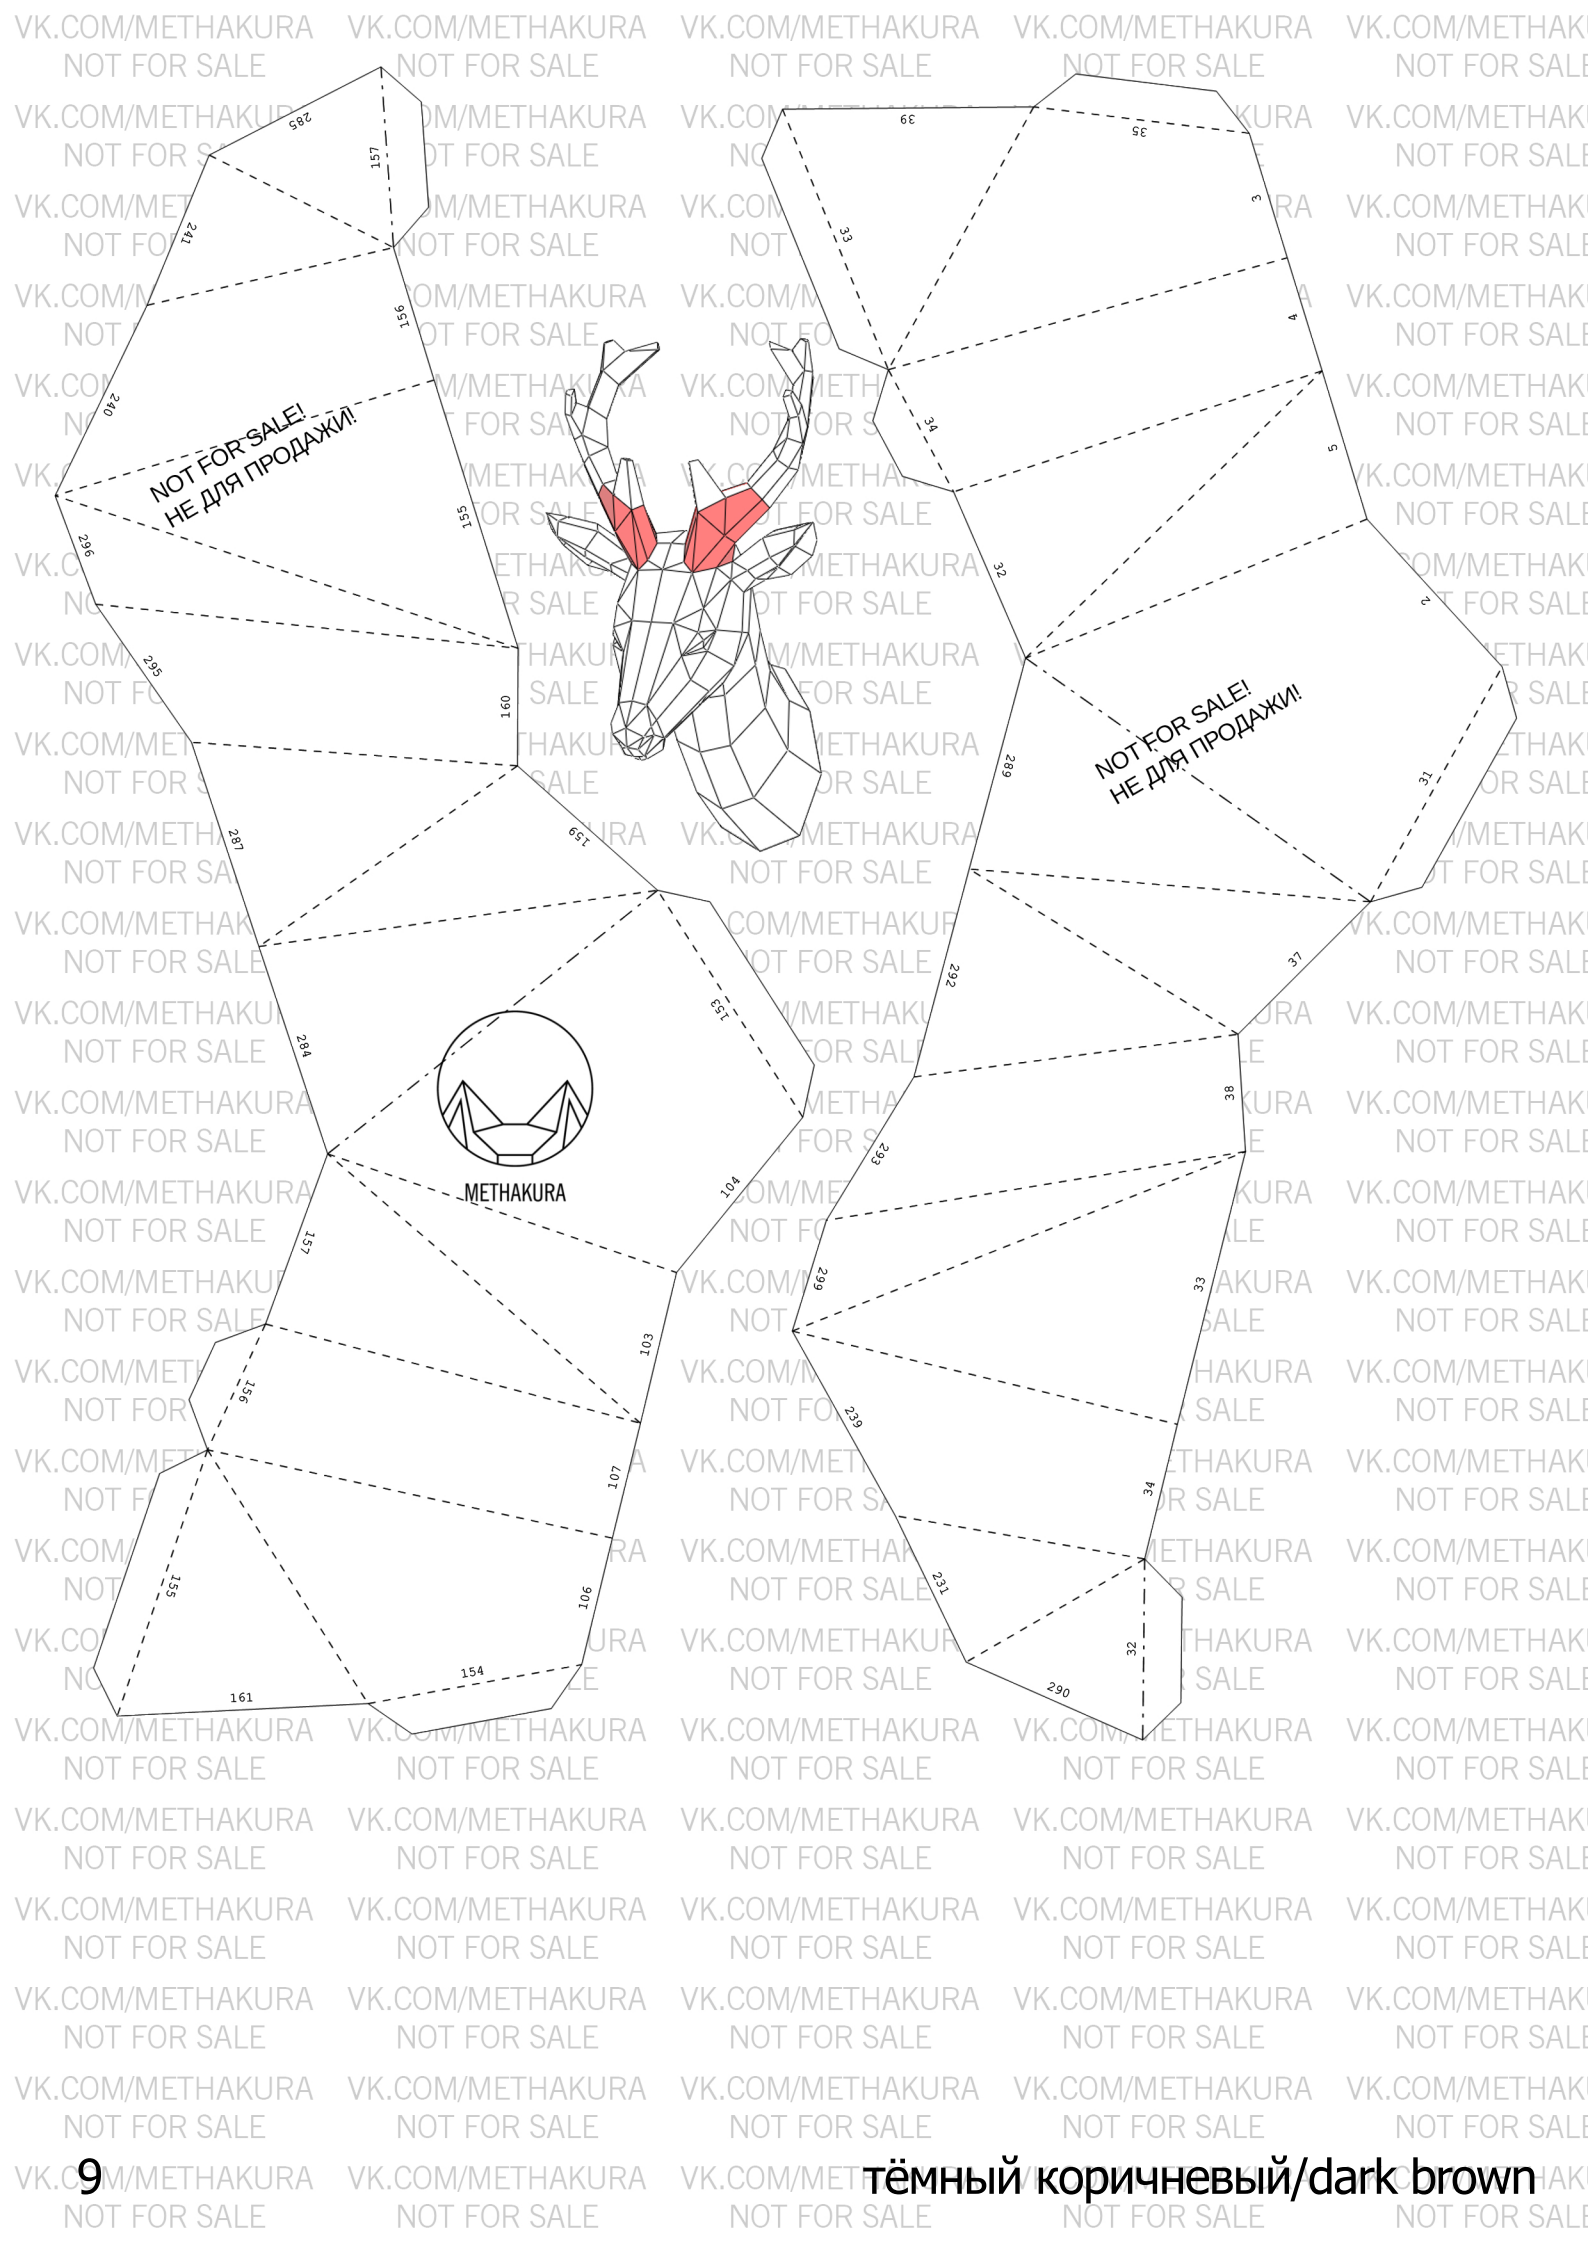


NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!



METHAKURA



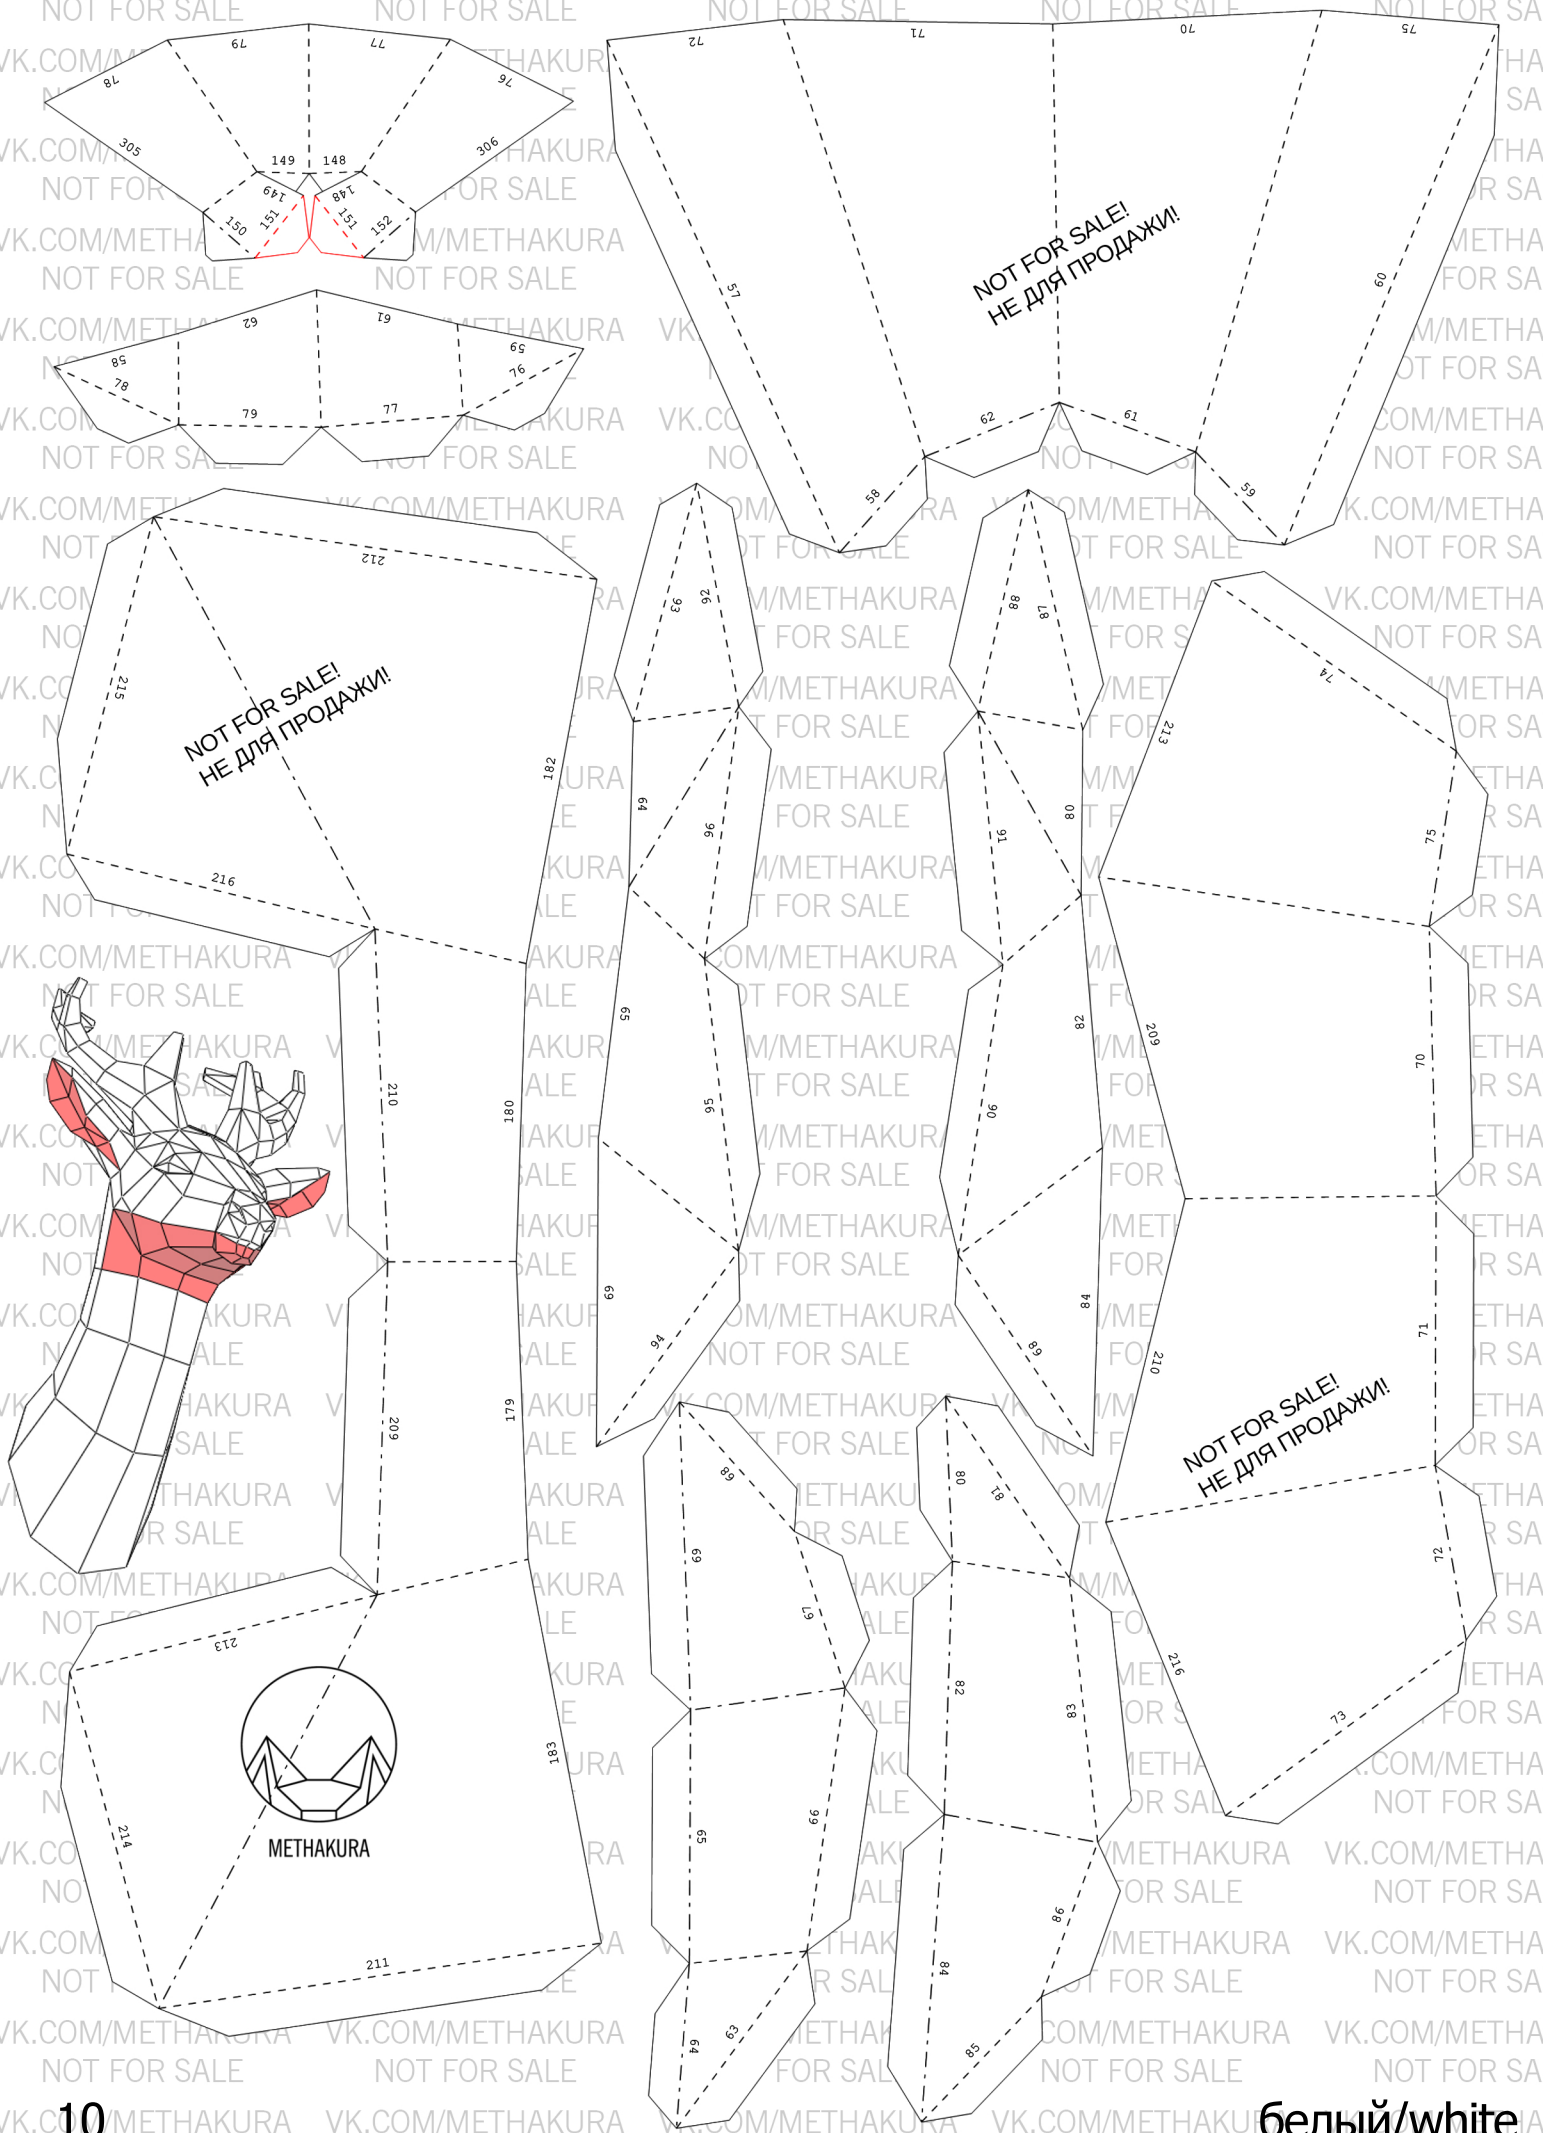

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!


NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!






NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!

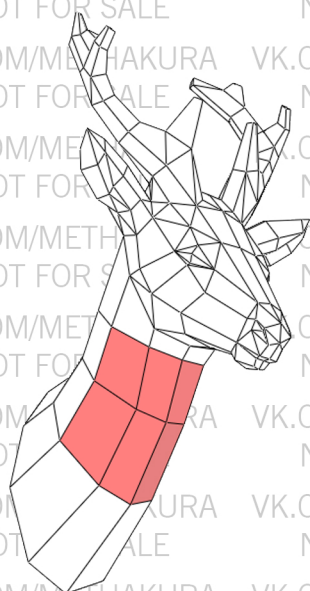

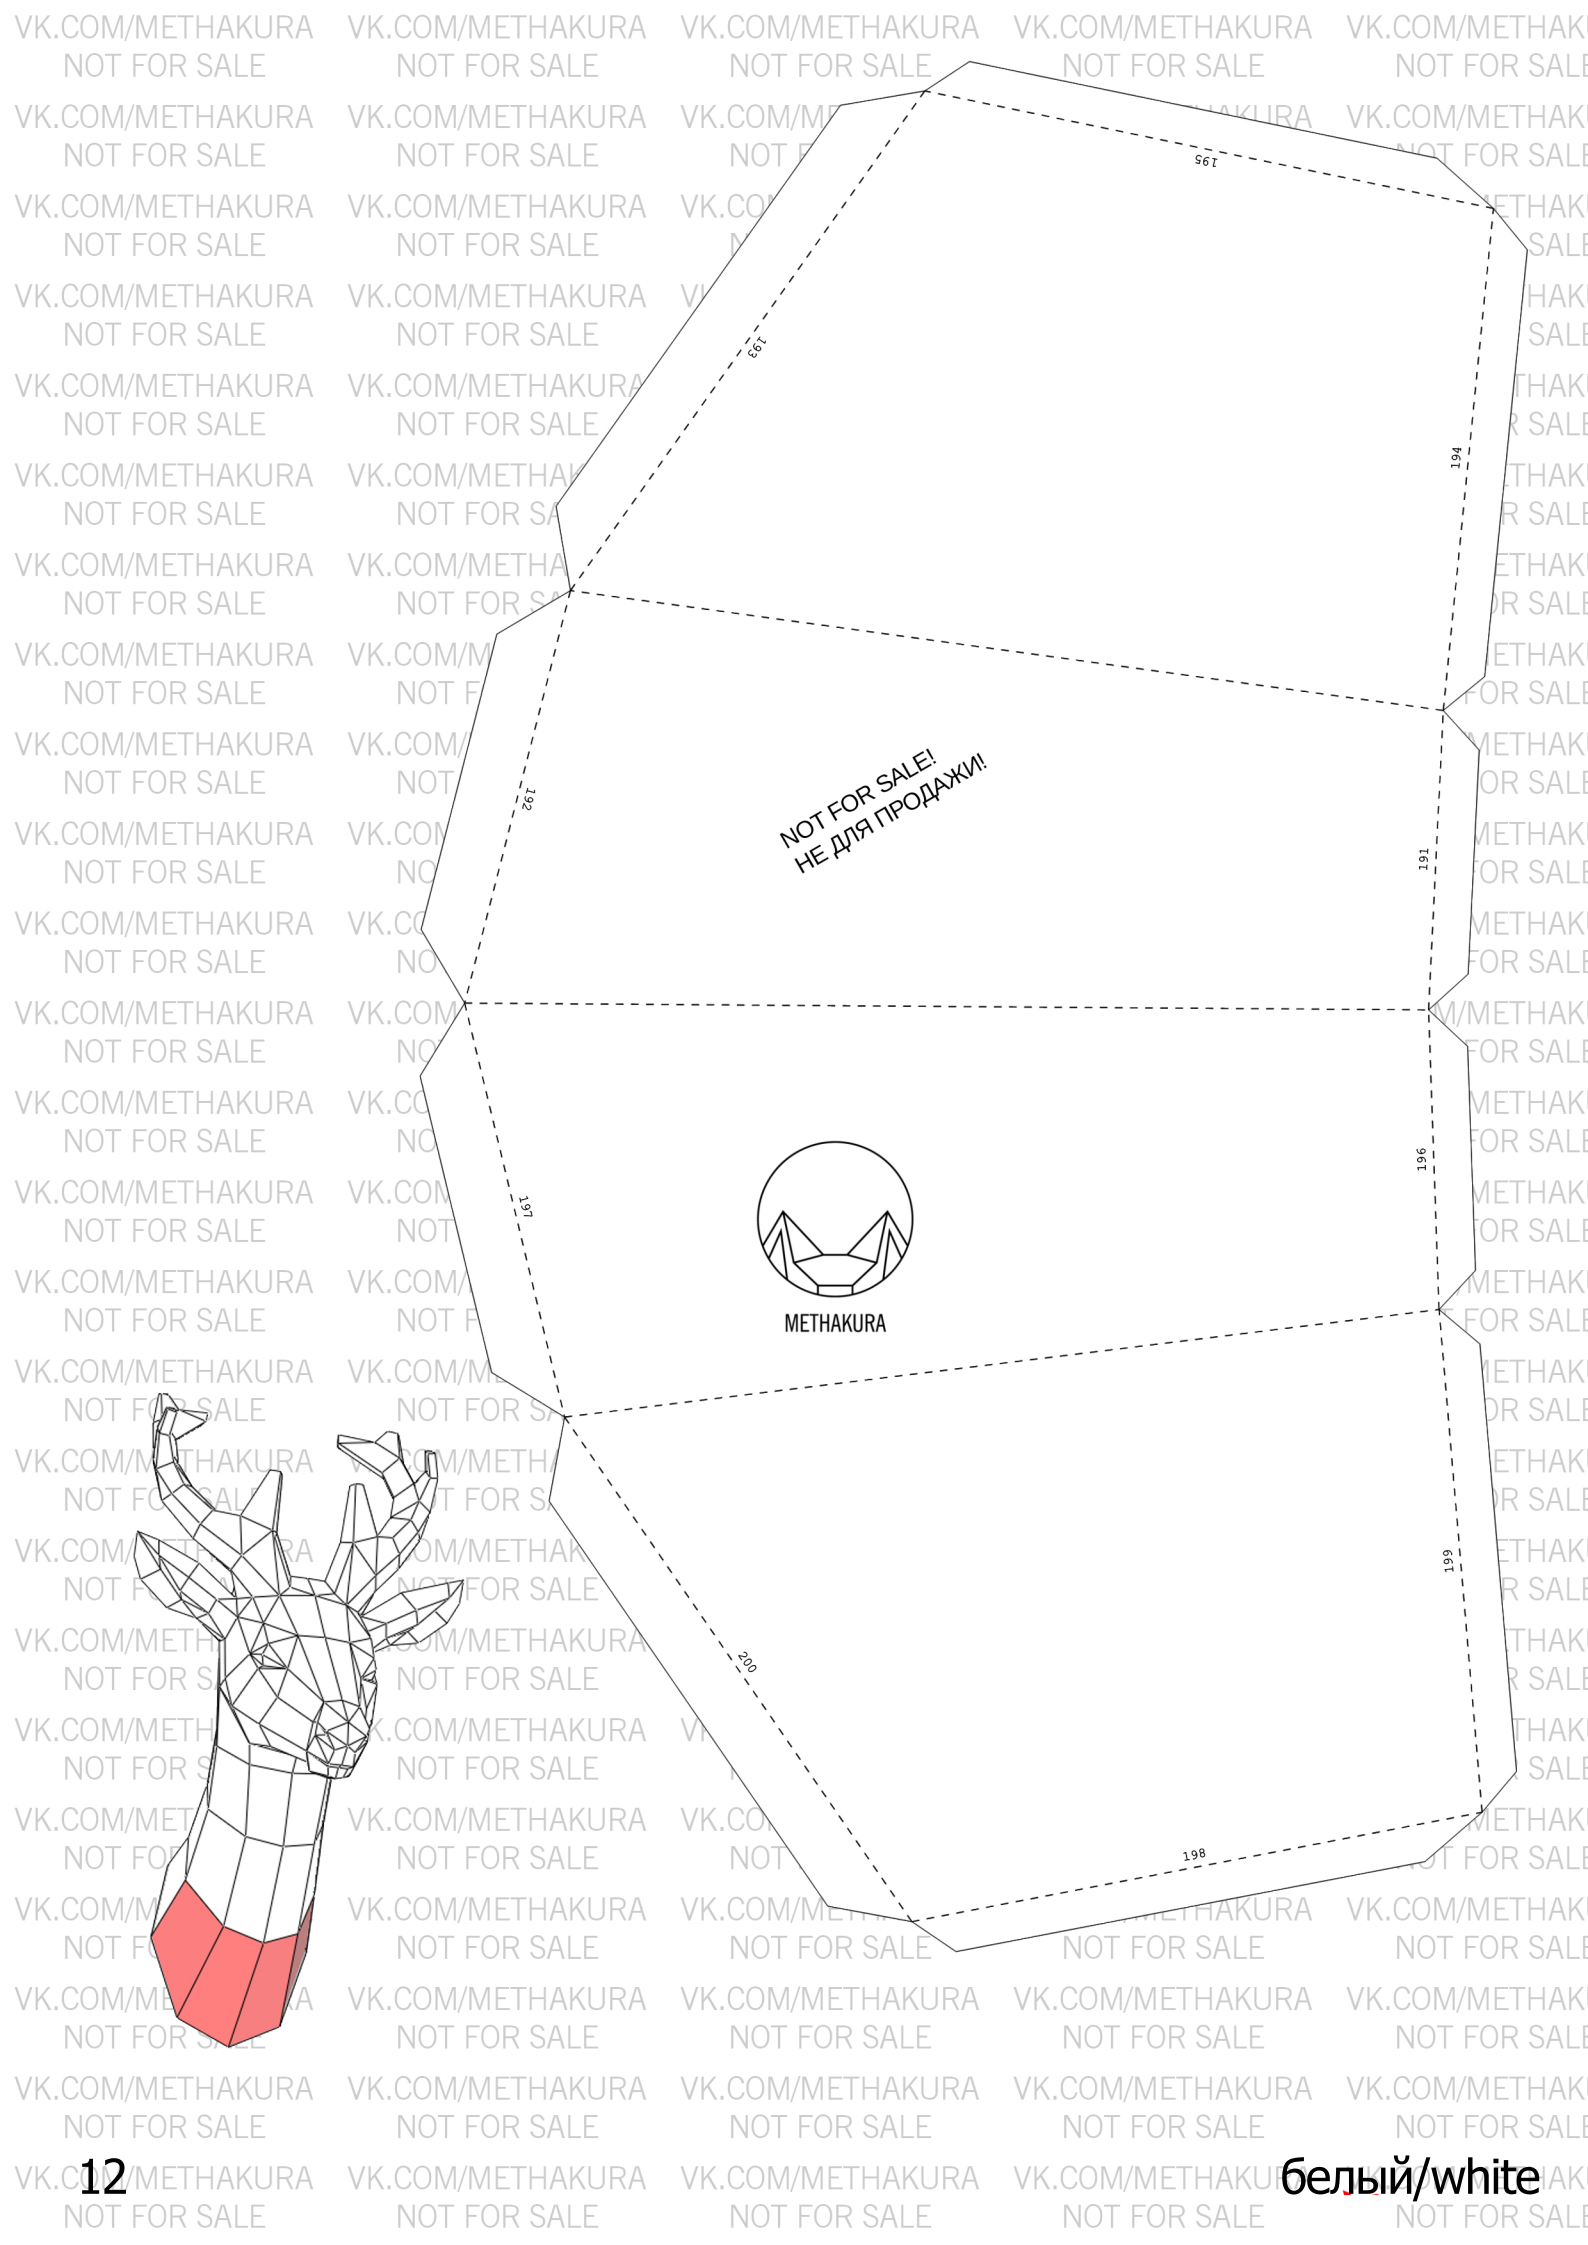

NOT FOR SALE!  
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!



METHAKURA

